取扱説明書

SANYO

デジタルコードレス留守番電話機

品番TEL-DJ8（ティー イー エル ディー ジェイ）

TEL-DJW8（ティー イー エル ディー ジェイ ダブリュー）

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意（7〜12ページ）は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

TEL-DJ8

TEL-DJW8

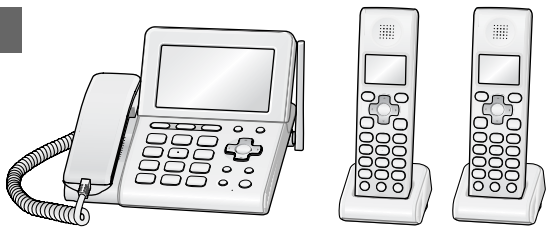

Ni-MH

ニッケル水素電池はリサイクルへ

この商品にはニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

よくあるお問い合わせ

このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わせの多い内容を紹介しています。

※詳しいもくじは3ページに記載しています。

設置について

135ページ ADSL/ISDN/光回線に接続したい

22 ページ 電話回線の種別をかえたい

25 ページ 日付と時刻を合わせたい

ドアホンについて

124ページ 使えるターミナルボックスの種類について

124ページ 使えるドアホンの種類について

簡単に電話をかけたい

67 ページ 電話帳を登録したい

電話帳を使って電話をかけたい…35ページ

63 ページ なかよしボタンに登録したい

なかよしボタンを使って電話をかけたい…34ページ

音について

29 ページ 呼び出し音の大きさをかえたい

29 ページ 相手の声の大きさをかえたい

27 ページ 呼び出し音の種類をかえたい

留守番電話について

84 ページ 留守番電話の呼び出し音の回数をかえたい
81 ページ 応答メッセージを自分の声で録音したい

録音について

80 ページ 録音された用件を消したい
40 ページ 通話を録音したい

ナンバー・ディスプレイについて

99 ページ 迷惑電話を拒否したい
非通知/公衆電話/表示圏外/不明電話…99ページ
特定の電話番号…101ページ
92 ページ かかってきた電話番号を知りたい（着信履歴）

別売品について

131ページ 子機を増設したい
24 ページ 子機の電池を交換したい
123ページ 別売品を買いたい

困ったとき

111ページ 電話をかけられない
114ページ 電話を受けられない
116ページ 通話中に雑音が入る
117ページ ドアホンが鳴らない
121ページ こんな表示が出たときは

もくじ

お使いになる前に

よくあるお問い合わせ …… 1
もくじ …… 3
親機と付属品の確認 …… 6
安全上のご注意 …… 7
使用上のご注意…… 11
操作に関するご注意…… 13
各部の名前とはたらき…… 14
機能一覧表…… 19
接続する…… 21
電話回線の種別をかえる…… 22
子機を充電する…… 23
　電池の交換のしかた…… 24
日付と時刻を合わせる…… 25
子機に名前を登録する…… 26

電話をする

呼び出し音の種類をかえる…… 27
音量を調節する…… 29
　呼び出し音の音量…… 29
　受話音量…… 29
　スピーカー音量…… 30
電話をかける…… 31
電話をかけ直す（再ダイヤル）…… 32
なかよしボタンを使って
　電話をかける…… 34
電話帳を使って電話をかける…… 35
電話を受ける…… 36
手ぶらで電話をする（テブラ通話）… 37
　電話をかける…… 37
　電話を受ける…… 38
電話の相手に待っていただく（保留）… 39
電話の相手との通話を録音する
　（通話録音）… 40

電話をする

迷惑な電話を切りたいときは
　（迷惑ゲキタイ機能）… 41
プッシュホンサービスを利用する…… 43
用件を録音する（在宅用件録音）…… 44
クイック通話を設定する…… 45
操作ボタンを押したときの音を
　設定する（ボタン操作音）…… 46
キーロックを使う…… 46
モーニングコールを使う…… 47
内線の呼び出し方法をかえる
　（内線ボイスコール）… 48
親機と子機、子機と他の子機で
　話をする…… 49
　親機から子機を呼び出す…… 49
　子機から親機や他の子機を
　　呼び出す…… 51
外からかかってきた電話をまわす…… 53
　親機から子機へ電話をまわす…… 53
　子機から親機や他の子機へ
　　電話をまわす…… 55
携帯セレクトダイヤルを利用する…… 57
　携帯セレクトダイヤルを設定する… 59
　IP電話サービスをご利用のとき…… 61

次ページへつづく→

電話番号を登録する

なかよしボタンに登録する…… 63
登録する…… 63
変更する…… 65
消去する…… 66
電話帳を登録する…… 67
登録する…… 67
変更する…… 69
消去する…… 70
文字入力のしかた…… 71
「漢字」モードで入力する…… 71
「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する…… 71
電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）… 74
全検索で選ぶ…… 74
時短検索で選ぶ…… 74
電話帳を転送する（電話帳転送）…… 75

留守番電話

留守番電話を使う…… 77
用件を聞く（用件再生）…… 79
用件を消す（用件消去）…… 80
自作応答メッセージを録音する…… 81
相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）…… 82
用件の録音時間をかえる…… 83
留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる…… 84
暗証番号を登録する…… 85
電話が自動的につながるようにする（リモート・ターン・オン）…… 86
外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）…… 87

契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する…… 89
ナンバー・ディスプレイの設定をする …… 91
電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）… 92
呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）…… 94
なかよしボタンに登録した相手の設定をする…… 95
新しい着信を知らせる（新着表示）…… 98
迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）…… 99
電話番号を表示しない電話を受けないように設定する…… 99
特定の電話番号の電話を受けないように設定する …… 101
相手先の分からない電話を知らせる（迷惑ボイス）… 103
ネーム・ディスプレイを利用する … 105
キャッチホンサービスを利用する … 106
キャッチホン・ディスプレイを利用する …… 107
キャッチホン・ディスプレイの設定をする …… 107
モデムダイヤルインを利用する …… 109
モデムダイヤルインの設定をする… 110

困ったとき

電話で困ったとき …… 111
留守番電話で困ったとき …… 118
ナンバー・ディスプレイで
困ったとき …… 119
その他で困ったとき …… 120
こんな表示が出たときは！ …… 121

ご参考

別売品について …… 123
ドアホンを利用する …… 124
接続できるドアホンについて …… 124
TEL-T800を親機へ登録する…… 126
ドアホン接続の設定をする …… 128
子機増設（親機への登録）のしかた… 131
壁に掛けて使う …… 133
いろいろな接続について …… 135
ADSLをご利用のときは …… 135
ISDN回線をご利用のときは …… 135
光回線をご利用のときは …… 136
無線チャンネルを設定する …… 137
構内交換機に接続して
お使いになるときは …… 138
お買い上げ時の状態に戻す
（初期化） … 139
停電のとき …… 141
お手入れについて …… 142
主な仕様 …… 143
アフターサービスについて …… 144
お客さまご相談窓口 …… 145
区点コード表 …… 147
さくいん …… 159

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
※【 】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【 】内の品番および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

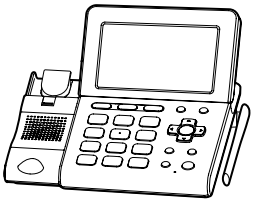 **親機**・・・1台	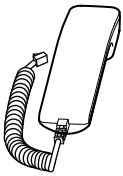 **受話器（カールコード付き）** ・・・1個	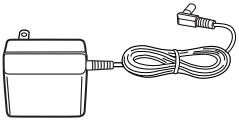 **親機専用ACアダプター** （AD965-1）・・・1個 【661 053 5109】
 **電話回線コード**（約2m）・・・1本 【661 036 5256】	 **子機**・・・1台 【TEL-SDJ8】	 **子機専用電池**・・・1個 【661 119 3148】 または 【661 121 8025】
 充電器・・・1台 【TEL-CHDJ8】	イラストとは異なることがあります  **充電器専用ACアダプター** （AD910SまたはAD920S）・・・1個 【661 126 3773】	**取扱説明書**・・・1冊 【661 140 5272】

■TEL-DJW8には、次のものが追加になります。

 子機・・・1台 【TEL-SDJ8】	 **子機専用電池**・・・1個 【661 119 3148】 または 【661 121 8025】	 **充電器**・・・1台 【TEL-CHDJ8】	イラストとは異なることがあります  **充電器専用ACアダプター** （AD910SまたはAD920S）・・・1個 【661 126 3773】

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ **危険**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属性のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告

電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

次ページへつづく→

⚠ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたり濡らさない

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて、使用しないでください。
そのまま使用すると火災の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では、電池を子機から外し、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- 医用電気機器に近い場所
  （手術室・集中治療室・CCU※など）
  ※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
（分解・改造は法律により禁止されています。）

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。

電池を保管するときは、気温の上がらない乾燥した場所で保管する

電池をお子さまがお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

- 電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

電池のプラグやコードを持って持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

本機を移動させるときや本機のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛けアダプターまたは別売壁掛け取り付け金具で、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

使用上のご注意

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.
●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
●電話回線について
- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
●ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
●電話がかかってくると、最初に親機の呼び出し音が鳴り始め、少し遅れて子機の呼び出し音が鳴ることがあります。
●コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。
●次のようなところでは使用しないでください。
- 親機と子機の見通しの悪いところ（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）
- 放送局の近くや電波の強いところ（誤動作や混信の恐れがあります）

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または145ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。

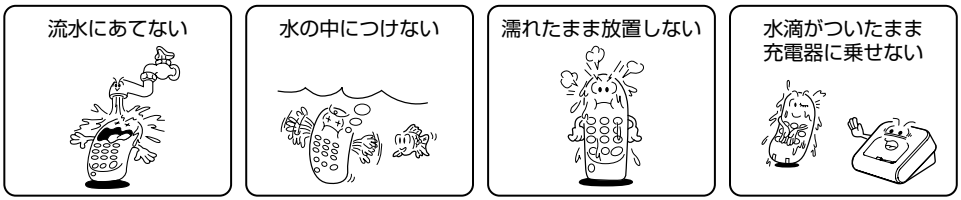

●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

●電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。

●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

●無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- 火災報知器
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- マイクロ波治療機器
- 自動ドア
- 自動制御機器
- アマチュア無線局
- ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

●本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」（145ページ）へお問い合わせください。

操作に関するご注意

子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「発信 オン」のときは充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作をしないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警告音が鳴り、電話が切れます。

充電器から取り上げたときは約15秒以内に 通話 またはダイヤルボタンを押してください。

➡「クイック通話を設定する（45ページ）」

操作ボタンを押す間隔について

電話帳の登録や、各機能の設定の途中で操作ボタンを押す間隔が約60秒を過ぎると待受表示に戻ります。
最初から操作をやり直してください。

登録・設定をするときは

電話帳の登録や、各機能の設定をするときは、

親機は受話器を置いたまま、

子機は充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで、

手順 1 から操作をします。

操作を中止したいときは

電話帳の登録や、各機能の設定など、操作の途中で

親機は 取消/ロック を押します。

子機は 切 を押します。

操作が中止され、待受表示に戻ります。

各部の名前とはたらき

次ページへつづく→

親　機

前面

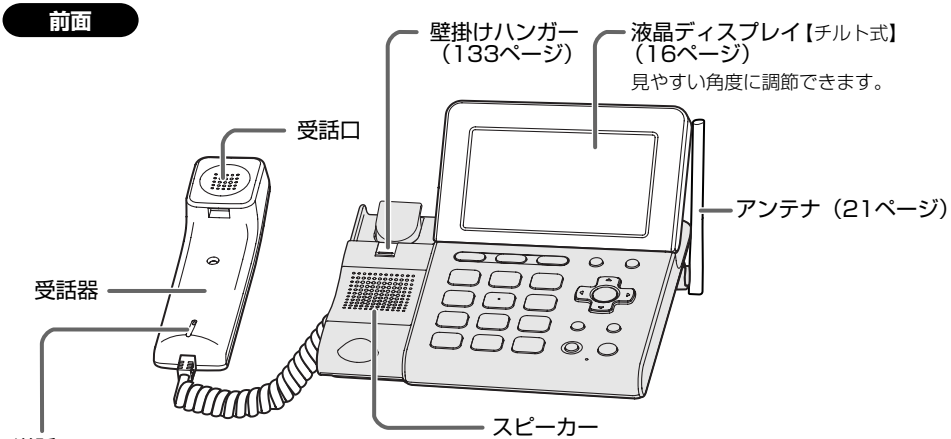

背面

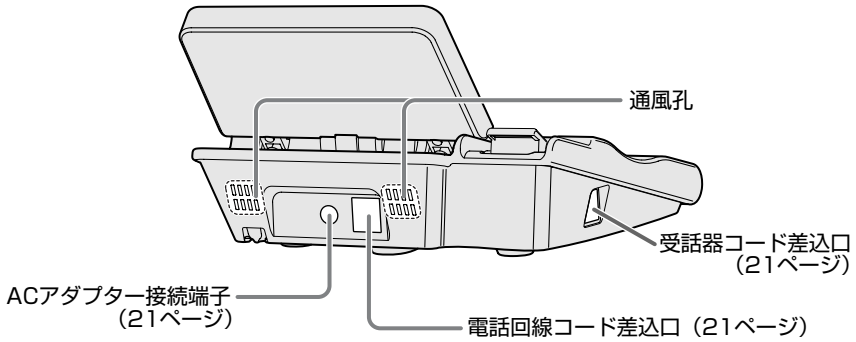

底面

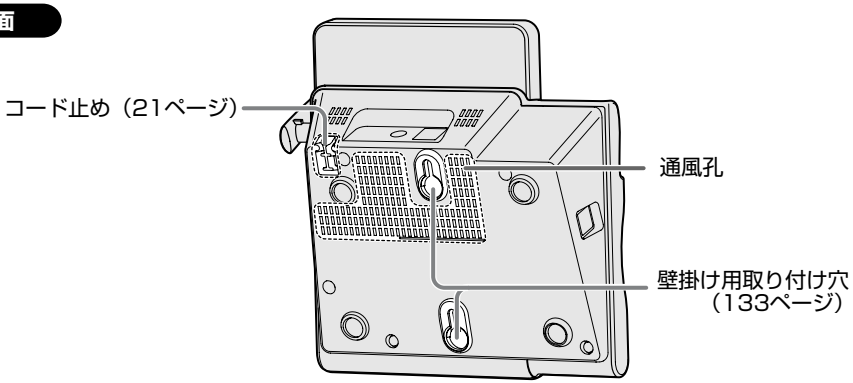

前面

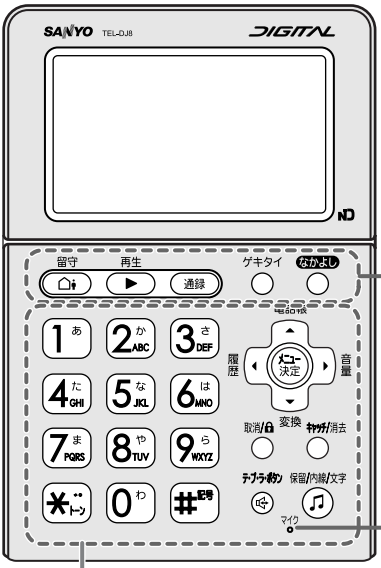

ゲキタイ ○　迷惑な電話を切りたいときに使います。（41ページ）

なかよし ○　なかよしボタンに登録した相手に簡単に電話をかけるときに使います。（34ページ）

留守 ⌂i　留守番電話の設定や解除をするときに使います。（77ページ）
＜点灯,点滅＞

再生 ▶　録音された用件を聞くときに使います。（79ページ）
＜点灯,点滅＞

通録　通話を録音するときに使います。（40ページ）

マイク
手ぶらで通話をするときなどに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

ダイヤルボタン ＜点灯＞
電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。（31,63ページ）
(*ﾄｰﾝ) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。（43ページ）

電話帳 / 変換
- 設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。（19,74ページ）
- 文字を変換するときに使います。（71ページ）

履歴　発信や着信の履歴を確認するときに使います。（32,92ページ）

音量　音量を調節するときに使います。（29ページ）

メニュー 決定　設定をするときに使います。（19ページ）

取消/ ○
- 操作を中止するときに使います。（13ページ）
- キーロックの設定や解除をするときに使います。（46ページ）

ｷｬｯﾁ/消去 ○
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（106ページ）
- 登録内容や用件を消すときに使います。（66,80ページ）

ﾃﾞﾌﾟﾗ･ﾎﾞﾀﾝ　手ぶらで通話をするときに使います。（37ページ）

保留/内線/文字
- 通話を保留するときに使います。（39ページ）
- 子機を呼び出すときに使います。（49ページ）
- 文字の入力モードを変更するときに使います。（71ページ）
- ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（31ページ）

次ページへつづく→

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。

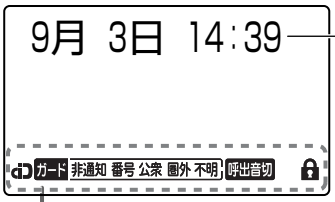

日付と時刻が表示されます。(25ページ)

機能の設定状態により表示されます。
※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

ID

ナンバー・ディスプレイが利用できるときに表示されます。(91ページ)

キャッチホン・ディスプレイが利用できるときは「ID」と表示されます。(107ページ)

鍵アイコン

キーロック設定中に表示されます。(46ページ)

ガード 非通知 番号 公衆 圏外 不明

迷惑電話ガードの設定が「オン」のときに表示されます。(99〜102ページ)

呼出音切

呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。(29ページ)

【その他の表示】

●電話番号入力中

電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

●通話中

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。
(通話時間の表示はおおよその目安です。)

●子機使用中



使用中の子機の内線番号(名前)が表示されます。

子　機

前面

留守 通録 <点灯>
- 留守番電話の設定や解除をするときに使います。(77ページ)
- 通話を録音するときに使います。(40ページ)

再生 ナンタイ <点灯,点滅>
- 録音された用件を聞くときに使います。(79ページ)
- 迷惑な電話を切りたいときに使います。(41ページ)

通話 <点灯,点滅>
通話をするときに使います。(31ページ)

切
- 通話や操作を中止するときに使います。(13,31ページ)
- キーロックの設定や解除をするときに使います。(46ページ)

電話帳 / 変換
- 設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。(20,74ページ)
- 文字を変換するときに使います。(71ページ)

履歴
発信や着信の履歴を確認するときに使います。(33,93ページ)

音量
音量を調節するときに使います。(29ページ)

メニュー 決定
設定をするときに使います。(20ページ)

充電/着信ランプ<点灯,点滅>

受話口

液晶ディスプレイ（18ページ）

ダイヤルボタン <点灯>
電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。(31,67ページ)
(*) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(43ページ)

テ・プ・ラ ボタン
手ぶらで通話をするときに使います。(37ページ)

消去
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(106ページ)
- 登録内容や用件を消すときに使います。(70,80ページ)

保留/内線 /文字
- 通話を保留するときに使います。(39ページ)
- 親機や他の子機を呼び出すときに使います。(51ページ)
- 文字の入力モードを選ぶときに使います。(71ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(31ページ)

マイク
通話をするときなどに使います。
※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

背面

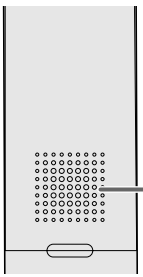

充電器

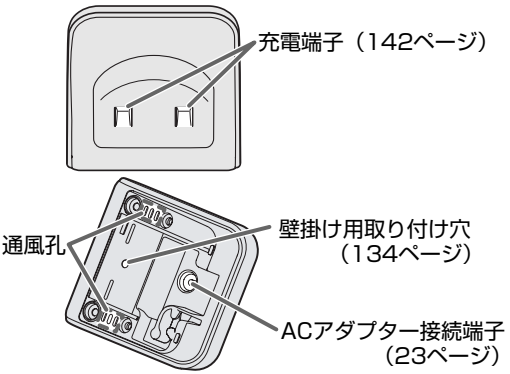

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。

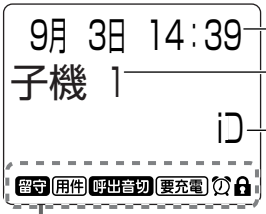

- 日付と時刻が表示されます。(25ページ)
- 子機の内線番号、または子機に名前を登録したときは名前が表示されます。(26ページ)
- ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。(91ページ)
  キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ciↃ」と表示されます。(107ページ)
- 機能の設定状態により表示されます。
  ※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

留守
留守番電話が設定されているときに表示されます。(77ページ)

用件
新しく用件が録音されているときに表示されます。(79ページ)

呼出音切
呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。(29ページ)

要充電
電池の容量がなくなると表示されます。(23ページ)

モーニングコールを設定すると表示されます。(47ページ)

キーロック設定中に表示されます。(46ページ)

【その他の表示】

●電話番号入力中

電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

●通話中

電話番号表示
電話をかけたときは、電話番号が表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

通話時間表示
相手との通話時間が表示されます。
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。
(通話時間の表示はおおよその目安です。)

●親機または他の子機で通話中



機能一覧表

親機や子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は（メニュー 決定）を押したあと の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

親機の機能一覧表

液晶ディスプレイ表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
電話帳登録	よくかける相手を電話帳に登録する	残り：100件	67
電話帳転送	電話帳を転送する	ー	75
なかよし登録	よくかける電話番号を登録する	残り：3件	63
呼び出し音質	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	標準	27
用件全消去	録音されているすべての用件を消す	ー	80
応答メッセージ録音	留守番電話の応答メッセージを録音する	ー	81
用件メッセージ録音	在宅用件録音をする	ー	44
用件録音時間	用件1件の録音時間をかえる	自動	83
留守呼び出し回数	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	トールセーバー 用件なし：5 用件あり：2	84
居留守モニター	居留守モニターの設定をする	オン	82
暗証番号	暗証番号を登録する	登録なし	85
リモート・ターン・オン	リモート･ターン･オンの設定をする	オン	86
日付時刻設定	日付と時刻を合わせる	ー	25
電話回線種別	電話回線の種別をかえる	ー	22
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー･ディスプレイの設定をする	自動	91
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン･ディスプレイの設定をする	オフ	107
迷惑電話ガード	迷惑電話を受けないようにする	オフ	99
迷惑ボイス	相手先が分からない電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる	オフ	103
モデムダイヤルイン	モデムダイヤルインまたはマイナンバーに契約後、追加の電話番号を登録する	オフ	110
内線ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	オン	48
ボタン操作音	操作ボタンを押したときの音を設定する	オン	46
新着表示	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	オフ	98
携帯セレクトダイヤル	携帯セレクトダイヤル・IP電話解除番号を設定をする	オフ	59
回線レベル設定	ADSL、ISDN、光回線接続時の通話音量を調節する	標準	136

親機の機能一覧表

液晶ディスプレイ表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
ドアホン接続	ドアホン接続の設定をする	オン	128
無線チャンネル設定	無線LAN機器を使用している環境で、通信状態や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる	モード2	137
子機登録	子機を増設する	残り：3台※	131
ドアホン登録	デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）を使ってドアホンを接続するときに親機へ登録する	なし	126
子機登録抹消	増設されているすべての子機登録を消す	ー	132
親機初期化	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	139

※TEL-DJ8をお買い上げのときの設定を載せています。TEL-DJW8をお買い上げのときは、「残り：2台」となります。

子機の機能一覧表

液晶ディスプレイ表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
電話帳登録	よくかける相手を電話帳に登録する	残り：100件	67
電話帳転送	電話帳を転送する	ー	75
呼び出し音質	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	標準	28
用件全消去	録音されているすべての用件を消す	ー	80
応答メッセージ録音	留守番電話の応答メッセージを録音する	ー	81
用件メッセージ録音	在宅用件録音をする	ー	44
日付時刻設定	日付と時刻を合わせる	ー	25
モーニングコール	モーニングコールの設定をする	オフ	47
内線ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	オン	48
クイック通話	クイック通話の設定をする	発信：オン　着信：オン	45
ボタン操作音	操作ボタンを押したときの音を設定する	オン	46
新着表示	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	オフ	98
子機名前登録	子機に名前を登録する	子機 1（内線番号）	26
子機登録	子機を増設する	ー	131
子機初期化	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	ー	140

接続する

●ドアホンを接続するには、124ページへ
●ADSL、ISDN回線、光回線のときは、135ページへ

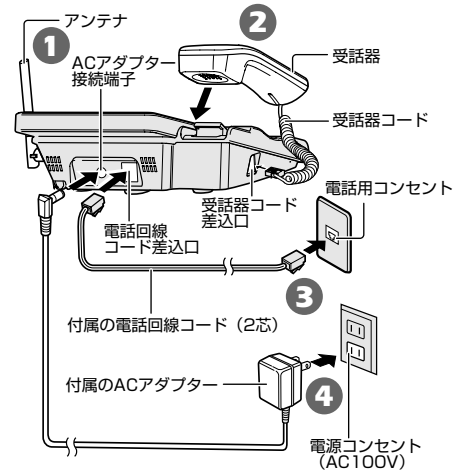

1 アンテナを立てる

2 受話器コードを受話器コード差込口に差し込み受話器を親機にのせる

3 電話回線コードを電話用コンセントと電話回線コード差込口に差し込む

4 ACアダプターを電源コンセントとACアダプター接続端子に差し込む

➡電話回線の種別の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。設定が終わると、「ピー」と鳴ります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。

➡「177」や「117」へダイヤルして、電話がかけられることを確かめる

※電話がつながると通話料金がかかります。

ACアダプターコードの止めかた

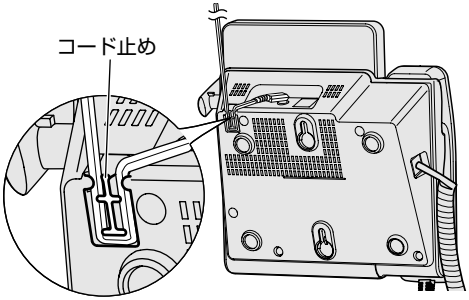

電話用コンセントがモジュラージャック以外のときは

＜3ピンプラグ式のとき＞
市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い求めください。



＜直接配線方式のとき＞
お近くのNTTにご相談ください。



メモ

●「ピピピピピ」と鳴り「電話回線を接続してください」（20回）と聞こえ「電話回線チェック 電話回線を 接続してください」と表示されたときは
（121ページ）

●（留守）や（再生）が点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示され、ボイスが流れるときは
（120ページ）

お知らせ

●本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電話回線の種別をかえる

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。

親　機

1 待受表示中に

メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して

「電話回線種別」を選ぶ

電話回線種別
20PPS

3 メニュー 決定 を押す

電話回線種別
[20PPS]

4 ▼または▲を押して

電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「トーン」の中から選びます。

20PPS：ダイヤル回線
トーン　：プッシュ回線

電話回線種別
[トーン]

5 メニュー 決定 を押す

「177」や「117」へダイヤルして電話がかけられることを確かめる

➡IP電話サービスをご利用のときは、IP電話解除番号を押したあとで、「177」や「117」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

お知らせ

●電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、充電器に置いても「要充電」の点滅が消えないことがあります。
故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上「要充電」の点滅が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（下記手順 2 を参照）

1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

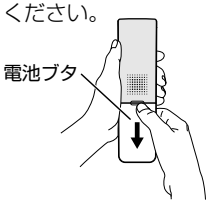

2 電池のプラグを差し込み電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

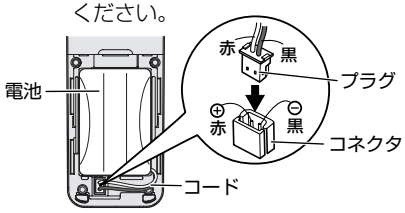

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

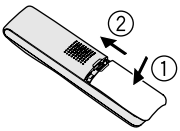

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

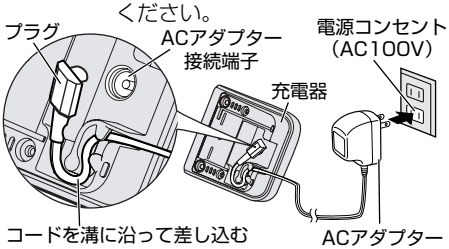

5 子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱいに充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電されません。**

メモ

- **充電時間の目安は**
  約13時間
- **使用時間の目安は**
  連続通話：約6時間
  待ち受けのみ：約120時間
- **子機をお使いのあとは**
  充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。
- **留守 通録 や 通話 が点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示されるときは（120ページ）**

お知らせ

- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「充電してください」が表示され「要充電」が点灯します。通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「電池残量なし 使用できません」と表示され「要充電」が点滅します。
- 電池を外したまま充電器に置くと「要充電」が点滅します。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「充電してください」または「電池残量なし使用できません」が表示されるときは新しい電池と交換してください。

1 電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

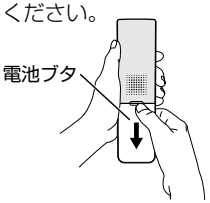

2 新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

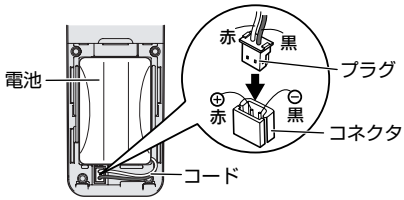

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める

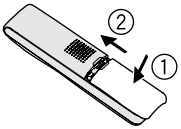

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。

逆向きに置くと充電されません。

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-MH

製品名	ニッケル水素電池
電　　圧	DC 3.6V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

●当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。

当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付時刻を合わせるには25ページをご覧ください。
●交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（123ページ）

日付と時刻を合わせる

親機と子機の日付と時刻を合わせてください。親機と子機は別々に設定できます。
子機1で日付時刻の設定を先にすると、設定した日付時刻が親機に転送され、親機の液晶ディスプレイに表示されます。設定した日付時刻を親機に転送できるのは、子機1だけです。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ○の▼または▲を押して
「日付時刻設定」を選ぶ

```
日付時刻設定
 1月 1日  0:00
```

3 メニュー 決定 を押す

```
2007年
01月01日 00:00
```

4 ダイヤルボタンで
日付と時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例）「2008年9月3日午後2時39分」と設定するときは

0わ 8tuv　0わ 9wxyz　0わ 3def
西暦　月　日

1あ 4ghi 3def 9wxyz
時刻

```
2008年
09月03日 14:39
```

5 メニュー 決定 を押す
時計が動き始めます。

メモ

●日付と時刻を入力中に間違えたときは
○の◀または▶を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

お知らせ

●日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知らせします。（タイムスタンプ機能）

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。
名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。また、内線通話などで子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「子機 1（内線番号）」】

子　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して「子機名前登録」を選ぶ**

子機名前登録

3 メニュー 決定 **を押す**

名前？［漢字］
子機 1

4 **ダイヤルボタンで名前を入力する（71ページ）**

キャッチ 消去 を押して文字を消したあと、入力してください。
全角4文字（半角8文字）まで入力できます。

名前？［漢字］
キッチン

5 メニュー 決定 **を押す**

メモ

●名前を入力中に間違えたときは
キャッチ 消去 を押します。

●名前を変更するには
もう一度最初から登録します。

呼び出し音の種類をかえる

外線と内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえることができます。

親機の呼び出し音

外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）、ボイス（2種類）の中から選ぶことができます。
内線は、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。
ドアホン1と2は、ベル（3種類）、ボイス（2種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

親　機

1. 待受表示中に メニュー 決定 を押す
2. ▲▼ の▼または▲を押して「呼び出し音質」を選ぶ
3. メニュー 決定 を押す
4. ▲▼ の▼または▲を押して調節する呼び出し音を選ぶ
   「外線」「内線」「ドアホン1」「ドアホン2」の中から選びます。
5. メニュー 決定 を押す
   現在設定されている呼び出し音が鳴ります。
6. ▲▼ の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ
7. メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ	アメイジング・グレイス
電話ですよー	「電話ですよー」
Calling!	「Calling！Calling！」
低音	ベル音（低音）

内線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
低音	ベル音（低音）

ドアホン1/ドアホン2

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
玄関にお客様	ベル音、「玄関にお客様です」
勝手口にお客様	ベル音、「勝手口にお客様です」
低音	ベル音（低音）

お知らせ

●手順5，6の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

子機の呼び出し音

外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。
内線とドアホンは、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

子　機

1. 待受表示中に
   メニュー 決定 を押す
2. ▲▼ の▼または▲を押して
   「呼び出し音質」を選ぶ
3. メニュー 決定 を押す
4. ▲▼ の▼または▲を押して
   調節する呼び出し音を選ぶ
   「外線」「内線」「ドアホン」の中から選びます。
5. メニュー 決定 を押す
   現在設定されている呼び出し音が鳴ります。
6. ▲▼ の▼または▲を押して
   呼び出し音の種類を選ぶ
7. メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ・	アメイジング・グレイス
低音	ベル音（低音）

内線

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
低音	ベル音（低音）

ドアホン

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
低音	ベル音（低音）

お知らせ

●手順 5 , 6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

音量を調節する

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

親機・子機

1 待受表示中に



の▶を押す

呼び出し音量
切■■■□□大

2

の▼または▲を押して音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「呼出音切」と表示されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を親機は6段階、子機は5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、親機「音量3」、子機「音量2」】

親機・子機

1 通話中に

の▶を押す

＜親機＞
受話音量
小■■■□□□大

＜子機＞
受話音量
小■□□□大

2

の▼または▲を押して音量を調節する

スピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を親機は5段階、子機は4段階の中から選ぶことができます。　【お買い上げ時は、「音量3」】

親機・子機

1 スピーカーから音声が流れているときに



の▶を押す

＜親機＞

＜子機＞

2

の▼または▲を押して音量を調節する

メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1

の▶を押す

2

の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには（82ページ）

お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコール、親機の迷惑ボイス、子機のモーニングコールの呼び出し音の種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

親　機

1 受話器を取り上げる

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら話をする
通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら
受話器を戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

子　機

1 充電器から取り上げる
(通話)が点灯されます。
充電器から外しているときは
(通話)を押します。

2 発信音「ツー」が聞こえたら
ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら話をする
通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

4 話が終わったら
(切)を押す、
または充電器に戻す
電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

●相手の声の大きさを調節するには
（29ページ「受話音量」）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

1 待受表示中に番号を1桁以上入力する
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

2 保留/内線/文字 (♫)（子機は (♫) 保留/内線/文字 ）を押す
1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

4 親機は受話器を取り上げる
子機は充電器から取り上げる
充電器から外しているときは(通話)を押す

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。
●0036,0039などの通話サービスを利用するときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。（59ページ）
●手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。
（「メモ」参照）

電話をかけ直す（再ダイヤル）

次ページへつづく→

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。
電話をかけた相手の電話番号は、親機と子機で各10件まで記憶されます。（発信履歴）
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親　機

1 待受表示中に

履歴 ◀ を押す

最後に電話をかけた電話番号と発信日時が表示されます。
なかよしボタンや親機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
名前が表示されているときに ▶ を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

2 ▼または▲を押して相手を選ぶ

```
発信履歴 03
 9月 3日 14:39
0312345678
```

3 受話器を取り上げる

テプラ・ボタン を押すとテプラ通話になります。

4 相手が出たら話をする

●テプラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

5 話が終わったら

受話器を戻す

●テプラ通話のときは テプラ・ボタン を押します。

メモ

●発信履歴をなかよしボタンに登録するには

1 手順 1 , 2

2 なかよし ○ を押す

3 63ページの「登録する」の手順 4 へ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 1 , 2

2 メニュー 決定 を押す

3 67ページの「登録する」の手順 4 へ

●発信履歴を消すには

1 手順 1 , 2

2 キャッチ/消去 ○ を押す

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

子　機

1 待受表示中に

履歴 の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号と発信日時が表示されます。
子機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
名前が表示されているときに の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ

```
発信履歴 03
 9月 3日 14:39
0312345678
```

3 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。
テ・プ・ラボタン を押すとテプラ通話になります。

4 相手が出たら話をする

●テプラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

5 話が終わったら

切 を押す、
または充電器に戻す

メモ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 **1**, **2**

2 メニュー 決定 を押す

3 67ページの「登録する」の手順 **4** へ

●発信履歴を消すには

1 手順 **1**, **2**

2 クリア 消去 を押す

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。

なかよしボタンを使って電話をかける

なかよしボタンに登録された相手先に電話をかけます。
なかよしボタンを押すと登録した相手先が一度に表示されるので、簡単に検索ができ受話器を取り上げるだけで電話をかけることができます。
登録のしかたは、63ページをご覧ください。

親　機

1 待受表示中に
なかよし
○ **を押す**

相手が表示されます。

の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

▶お母さん
お父さん
おばあちゃん

2
の▼または▲を押して相手を選ぶ

名前の左側に「▶」が表示されている電話番号に電話をかけます。

お母さん
▶お父さん
おばあちゃん

3 **受話器を取り上げる**

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら
受話器を戻す

電話帳を使って電話をかける

登録のしかたは、67ページをご覧ください。

親　機

1 待受表示中に
電話帳検索で相手を表示させる（74ページ）

```
三洋一郎
▶0312345678
 09012345678
```

2 **の▼または▲を押して番号を選ぶ**

番号の左側に「▶」が表示されている電話番号に電話をかけます。

```
三洋一郎
 0312345678
▶09012345678
```

3 **受話器を取り上げる**

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら
受話器を戻す

子　機

1 待受表示中に
電話帳検索で相手を表示させる（74ページ）

```
三洋一郎
▶0312345678
 09012345678
```

2 **の▼または▲を押して番号を選ぶ**

番号の左側に「▶」が表示されている電話番号に電話をかけます。

```
三洋一郎
 0312345678
▶09012345678
```

3 **充電器から取り上げる**

充電器から外しているときは（通話）を押します。

4 **相手が出たら話をする**

5 話が終わったら
（切）**を押す、または充電器に戻す**

電話を受ける

親　機

1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

2 **相手と話をする**
通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら
受話器を戻す
通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

子　機

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
充電器から取り上げると 通話 の点滅が点灯にかわります。
充電器から外しているときは 通話 を押します。

2 **相手と話をする**
通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら
切 を押す、
または充電器に戻す
通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

メモ

●音量を調節するには（29ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（27,28ページ）
●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは着信中の電話番号を親機で簡単に着信拒否登録することができます。（101ページ）

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときはマイクに近づいてお話しください。

テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、受話器や子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなることがあります。

電話をかける

親　機

1. テ・ブ・ラ・ボタン を押す
   「テブラ通話」と表示されます。
2. 発信音「ツー」が聞こえたら
   ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
3. 相手が出たら
   マイクに向かって話をする
4. 話が終わったら
   テ・ブ・ラ・ボタン を押す

子　機

1. テ・ブ・ラ・ボタン を押す
   通話 が点灯され、「テブラ通話」と表示されます。
2. 発信音「ツー」が聞こえたら
   ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
3. 相手が出たら
   マイクに向かって話をする
4. 話が終わったら
   切 を押す、または充電器に戻す
   通話 が消灯されます。

メモ

●電話番号を間違えたときは
テ・ブ・ラ・ボタン（子機は 切 ）を押し、最初から操作をやり直します。

●相手の声の大きさを調節するには
（30ページ「スピーカー音量」）

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
＜親機＞
受話器を取り上げます。
＜子機＞
通話 を押します。
子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

お知らせ

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。
このようなときは、テ・ブ・ラ・ボタン（子機は テ・ブ・ラ・ボタン ）を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。ただし、相手との通話はできません。
（オンフックモード）オンフックモード中は「オンフック」と表示されます。

電話を受ける

親　機

1 呼び出し音が鳴ったら
テ・ブ・ラ・ボタン
を押す

「テブラ通話」と表示されます。

2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら
テ・ブ・ラ・ボタン
を押す

子　機

1 呼び出し音が鳴ったら
テ・ブ・ラ ボタン
を押す

通話が点灯され、「テブラ通話」と表示されます。

2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら
切
を押す、
または充電器に戻す

通話が消灯されます。

メモ

●音量を調節するには（29,30ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（27,28ページ）
●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは

＜親機＞
受話器を取り上げます。

＜子機＞
通話を押します。
子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：愛の挨拶

親　機

1 通話中に
保留/内線/文字
♫ を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 受話器を戻す

親機のスピーカーから
保留メロディーが流れます。

3 電話に出る

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。
受話器を戻さなかったとき、またはテブラ通話のときは、保留/内線/文字 ♫ を押します。

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、
通話 を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、話ができます。

子　機

1 通話中に
♫ 保留/内線/文字 を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 切 を押す、
または充電器に戻す

親機のスピーカーから
保留メロディーが流れます。

3 電話に出る

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、
通話 を押します。
親機から流れている保留メロディーが止まり、もう一度話ができます。

親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から ♫ 保留/内線/文字 を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。
  通話に戻すには 通話 を押してください。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

電話の相手との通話を録音する（通話録音）

通話内容を録音することができます。
大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

親　機

1 通話中に
通録 **を押す**
通話内容が録音されます。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

2 録音を終わるときは
通録 **を押す**
再生 ▶ が点滅されます。

子　機

1 通話中に
留守 通録 ⌂ **を2秒以上押す**
通話内容が録音されます。



2 録音を終わるときは
留守 通録 ⌂ **を押す**
「用件」が表示されます。

メモ

●録音した内容を聞くには（79ページ）
●録音した内容を消すには（80ページ）

お知らせ

●録音できる時間は、約45分（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ、自作ボイスの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件
（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●通話録音中は、音量を調節することはできません。
●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。
不要な録音内容を消してください。（80ページ）
●三者通話中（53,55ページ）は通話録音をすることはできません。

迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ（6種類）を流すことができます。
また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、
きっかけ音（3種類）を流して電話を切りやすくすることができます。

親機・子機

1 通話中に

親機は ◯（ゲキタイ）を押す 、

子機は ▶（再生 ゲキタイ）を押す

＜親機＞

```
迷惑ゲキタイ
[迷惑しています]
```

＜子機＞

```
迷惑ゲキタイ
[迷惑して　]
```

2 手順 **1** のあと10秒以内に

▼または▲を押して

ゲキタイメッセージ、または

きっかけ音を選ぶ

（42ページ）

＜親機＞

```
迷惑ゲキタイ
[携帯の音　　]
```

＜子機＞

```
迷惑ゲキタイ
[携帯の音　]
```

3 手順 **2** のあと10秒以内に

メニュー 決定 を押す

選んだゲキタイメッセージ、またはきっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

メモ

●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージやきっかけ音を流すには

1 通話中に ◯（ゲキタイ）（子機は ▶（再生 ゲキタイ））を押す

2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッセージ、またはきっかけ音を選ぶ（42ページ）

※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。最初から操作をやり直してください。

お知らせ

●手順 **1**、**2** のあとに10秒以上経過したときはゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。最初から操作をやり直してください。

●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こえません。きっかけ音が流れているときは、どちらの声も聞こえます。

ゲキタイメッセージの種類

液晶ディスプレイ表示		ダイヤルボタン		ゲキタイメッセージ
親機	子機	親機	子機	
迷惑しています	迷惑して	1あ	1あ	「迷惑しております かけてこないでください」 <女性の声>
通話録音します	通話を録音	2かABC	2かABC	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
冗談はやめて	冗談やめて	3さDEF	3さDEF	「冗談はやめてください」 <女性の声>
いい加減にして	いい加減に	4たGHI	4たGHI	「いいかげんにしてください！」 <男性の声>
勧誘はお断り	勧誘お断り	5なJKL	5なJKL	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
聞こえないフリ	聞こえない	6はMNO	6はMNO	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声>

きっかけ音の種類

液晶ディスプレイ表示		ダイヤルボタン		きっかけ音
親機	子機	親機	子機	
携帯の音	携帯の音	7まPQRS	7まPQRS	携帯の着信音
ドアホンの音	ﾄﾞｱﾎﾝの音	8やTUV	8やTUV	ドアホンの音
キャッチホン	ｷｬｯﾁﾎﾝ	9らWXYZ	9らWXYZ	キャッチホンの音

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

親　機

1. **受話器を取り上げる**
2. 発信音「ツー」が聞こえたら
   ダイヤルボタンで
   サービス提供先へ電話をかける
3. 電話がつながったら
   (*トーン) を押す
   以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。
4. **サービス提供先の指示に従い操作をする**

子　機

1. **充電器から取り上げる**
   充電器から外しているときは
   (通話) を押します。
2. 発信音「ツー」が聞こえたら
   ダイヤルボタンで
   サービス提供先へ電話をかける
3. 電話がつながったら
   (*トーン) を押す
   以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。
4. **サービス提供先の指示に従い操作をする**

お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で伝言板のかわりに用件を録音することができます。

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して
「用件メッセージ録音」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら
マイクに向かって用件を話す
約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。

＜親機＞

＜子機＞

5 録音を終わるときは
メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。
親機は 再生 ▶ が点滅されます。
子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。

メモ

●録音を中止するには
取消/🔒 ◯（子機は☎）を押します。

●録音した内容を聞くには（79ページ）

●録音した内容を消すには（80ページ）

お知らせ

●録音できる時間は、約45分（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ、自作ボイスの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件
（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「オン」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「オフ」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。
電話をかけるとき（発信）と受けるとき（着信）を別々に設定することができます。

【お買い上げ時は、発信「オン」、着信「オン」】

子　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して
「クイック通話」を選ぶ

クイック通話

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押して
電話をかけるときの設定を選ぶ

オン：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

オフ：充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながらない

クイック発信
[オフ]

5 メニュー 決定 を押す

6 ▲▼ の▼または▲を押して
電話を受けるときの設定を選ぶ

オン：充電器から取り上げるだけで電話がつながる

オフ：充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながらない

クイック着信
[オフ]

7 メニュー 決定 を押す

操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「オン」（鳴らす）】

親機・子機

1 待受表示中に メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して「ボタン操作音」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼または▲を押して ボタン操作音の設定を選ぶ

オン：音を鳴らす
オフ：音を鳴らさない

ボタン操作音
[オフ]

5 メニュー 決定 を押す

キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。
キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しを受けることができます。

設定する

親機・子機

待受表示中に
親機は 取消/🔒 を3秒以上押す、
子機は 切 を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、「🔒」が表示されます。

解除する

親機・子機

待受表示中に
親機は 取消/🔒 を3秒以上押す、
子機は 切 を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、「🔒」が消えます。

お知らせ

●キーロック設定中は次のことができません。
- 電話をかける（110番や119番などの緊急電話も含む）
- 設定や登録操作

●キーロック設定中に操作をしようとすると「ピピピピピ」と鳴り、「キーロック中」と表示されます。

モーニングコールを使う

毎日同じ時刻に子機を鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。
呼び出し音はアラーム音（1種類）、メロディー（5種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、モーニングコール「オフ」、時刻「7：00」、呼び出し音「アラーム音」】

子　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ○ の▼または▲を押して
「モーニングコール」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ○ の▼または▲を押して
「オン」を選ぶ

5 メニュー 決定 を押す

6 ダイヤルボタンで
時刻を入力する

時刻は24時間制で入力します。



7 メニュー 決定 を押す

8 ○ の▼または▲を押して
呼び出し音を選ぶ

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

9 メニュー 決定 を押す

「⏰」が表示されます。

設定時刻になると

アラーム音、またはメロディーが約1分間鳴り「モーニングコール　設定時刻です」と表示され「⏰」が点滅します。
呼び出し音はいちばん大きな音量（音量5）で鳴ります。

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
アラーム音	アラーム音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ・	アメイジング・グレイス

●モーニングコールを止めるには

☎ を押します。

●時刻の入力を間違えたときは

手順 **6** で ○ の◀または▶を押してカーソル（■）を間違えた位置に移動させ、入力し直してください。

●モーニングコールを「オフ」にするには

1 手順 **1** ～ **3**

2 ○ の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

「⏰」が消えます。

内線の呼び出し方法をかえる（内線ボイスコール）

内線ボイスコールの設定を「オン」にすると、親機や子機からの内線の呼び出しを自動的に受けることができます。「オフ」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。

【お買い上げ時は、「オン」】

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して
「内線ボイスコール」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼▲ の▼または▲を押して
呼び出し方法を選ぶ

オン：自動的につながる
オフ：自動的につながらない

内線ボイスコール
[オフ]

5 メニュー 決定 を押す

●「オン」のとき

受ける側の呼び出し音（プルルル プルルル プルルル）が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。

●「オフ」のとき

電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

お知らせ

●内線ボイスコールは、内線通話と子機間通話のときにできる機能です。
次のときは、内線ボイスコールはできません。
- 受ける側が呼び出し音量を「切」にしているとき（29ページ）
- 一斉呼び出し（49,51ページ）
- 保留転送（53,55ページ）
- 子機間転送（55ページ）
- 一斉転送（53,55ページ）
- 三者通話の呼び出し（53,55ページ）

●子機に「充電してください」と表示されているときは、子機の内線ボイスコールはできません。

親機と子機、子機と他の子機で話をする

親機から子機、子機から親機を呼び出して話をしたり（内線通話）、子機と他の子機で話をする（子機間通話）ことができます。
内線通話や子機間通話の呼び出しには、親機や指定した子機を呼び出す方法と、親機とすべての子機を一斉に呼び出す方法（一斉呼び出し）があります。

※「子機間通話」、「一斉呼び出し」は子機が2台以上のときにできる機能です。

親機から子機を呼び出す

親　機 ⇨ 子　機

呼び出す側

1 待受表示中に
保留/内線/文字 を押し、 の
▼または▲を押して呼び出す
相手を選ぶ

●「一斉」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。

2 メニュー/決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

●呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。

受ける側

呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる
（内線ボイスコール「オン」）

※「一斉呼び出し」のとき、内線ボイスコールが「オフ」のときは、約20秒間呼び出します。（50ページ）

液晶ディスプレイに「親機」と表示されます。

3 **子機と話をする**

マイクに向かって話をします。

●通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。

親機と話をする（テブラ通話）

マイクに向かって話をします。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

4 話が終わったら
保留/内線/文字 **を押す、**
または受話器を戻す

話が終わったら
切 **を押す、**
または充電器に戻す

次ページへつづく→

メモ

●内線の呼び出し方法をかえるには（48ページ）

●「一斉呼び出し」のとき、内線ボイスコールが「オフ」のときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか 通話 または 保留/内線/文字 を押してください。

呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。

受話器での通話中は、受話器を戻しもう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話 を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（89ページ）が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

●「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

子機から親機や他の子機を呼び出す

子　機	親機・子機
呼び出す側	受ける側

1 待受表示中に

保留/内線/文字 を押し、 の

▼または▲を押して呼び出す相手を選ぶ

●「一斉」を選ぶと、親機とすべての他の子機を呼び出します。

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。
充電器に置いたまま操作をするとテブラ通話になります。

●呼び出しを中止するには 保留/内線/文字 を押します。

呼び出し音が2回鳴ると自動的につながる

（内線ボイスコール「オン」）

※「一斉呼び出し」のとき、内線ボイスコールが「オフ」のときは約20秒間呼び出します。（52ページ）

液晶ディスプレイに呼び出しをしている子機の内線番号（名前）が表示されます。

3 **親機または子機と話をする**

マイクに向かって話をします。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

子機と話をする（テブラ通話）

マイクに向かって話をします。

●親機で通話中に受話器を取り上げると耳に当てての通話になります。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

4 話が終わったら

切 **を押す、**

または充電器に戻す

話が終わったら

保留/内線/文字

親機は **を押す、**

または受話器を戻す

子機は 切 **を押す、**

または充電器に戻す

メモ

●内線の呼び出し方法をかえるには（48ページ）

●「一斉呼び出し」のとき、内線ボイスコールが「オフ」のときは

＜親機＞

約20秒以内に受話器を取り上げるか テブラ・ラ・ボタン または 保留/内線/文字 を押してください。

＜子機＞

約20秒以内に充電器から取り上げるか 通話 または 保留/内線/文字 を押してください。

呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●内線通話中または子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

＜親機で電話を受けるには＞

テブラ通話中は受話器を取り上げます。
受話器での通話中は、受話器を戻しもう一度受話器を取り上げます。

＜子機で電話を受けるには＞

通話 を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（89ページ）が正しく動作しないことがあります。

お知らせ

●「一斉呼び出し」のあと内線通話、または子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

外からかかってきた電話をまわす

話し中の電話を親機から子機、子機から親機へまわしたり（保留転送）、子機から子機へまわす（子機間転送）ことができます。
保留転送の呼び出しには、親機や指定した子機を呼び出す方法と、親機とすべての子機を一斉に呼び出す方法（一斉転送）があります。
また、転送先の親機や子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。
（三者通話）

※「子機間転送」、「一斉転送」は子機が2台以上のときにできる機能です。

親機から子機へ電話をまわす

親　機 ⇨ 子　機

呼び出す側

1 通話中に 保留/内線/文字 を押し、の

▼または▲を押して電話をまわす相手を選ぶ

●「一斉」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。

2 メニュー 決定 **を押す**

呼び出しを始めます。

●外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

3 **子機と話をする**

●三者通話に切りかえるには

1 メニュー 決定 を押す

2「三者通話」と表示されたら メニュー 決定 を押す

4 話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは テブラ・ボタン を押します。

●三者通話のときは、どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

受ける側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 または 保留/内線/文字 を押します。

親機と話をする

●三者通話をすることもできます。

親機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話を終わるには 切 を押す、または充電器に戻します。

●三者通話のときは、どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

次ページへつづく→

メモ

●受話器で通話中に近くの子機で電話に出るには
（39ページ）

お知らせ

●約20秒間子機を呼び出します。
呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。
●「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。
●三者通話について
- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は通話録音をすることはできません。

子機から親機や他の子機へ電話をまわす

子　機	親機・子機
呼び出す側	受ける側

1 通話中に 保留/内線/文字 を押し、▼または▲を押して電話をまわす相手を選ぶ

●「一斉」を選ぶと、親機とすべての他の子機を呼び出します。

2 メニュー決定 を押す

呼び出しを始めます。

●外線の相手との通話に戻すには 保留/内線/文字 を押します。

呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 または 保留/内線/文字 を押します。

3 親機または子機と話をする

●三者通話に切りかえるには

1 メニュー決定 を押す

2「三者通話」と表示されたら メニュー決定 を押す

子機と話をする

●三者通話をすることもできます。

4 話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

●三者通話のときは、どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

子機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話を終わるには

親機は受話器を戻します。

子機は 切 を押す、または充電器に戻します。

●三者通話のときは、どちらかが三者通話を終えると外線の相手との通話になります。

メモ

●近くの親機や子機で電話に出るには（39ページ）

お知らせ

●親機や子機を約20秒間呼び出します。
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。
●「一斉呼び出し」のあと内線通話、または子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。
他の相手と話をすることはできません。
●三者通話について
- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
- 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
- 三者通話中は通話録音をすることはできません。

携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話することができます。（お申込み手続きは不要、基本料金は無料です。）
携帯セレクトダイヤルを設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※通話料金やサービス内容、事業者番号は各固定電話事業者へお問い合わせください。
※通話先や通話時間、発信事業者の料金プラン等によっては、一部お安くならないことがあります。
詳しくは、ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本･NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本･NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスを利用、およびホームテレホンシステムや構内交換機（PBX）に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。
60ページの手順で、必ず携帯セレクトダイヤルを「オフ（解除）」にしてください。

■携帯セレクトダイヤルを設定すると

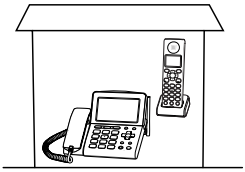

事業者番号を自動付与してダイヤルされます。

＜固定電話（かける側）＞
携帯電話の電話番号をダイヤルする

＜携帯電話（受ける側）＞
呼び出し音が鳴る

＜例＞「NTT東日本(0036)」に設定したとき

■「090-□□□□-□□□□」とダイヤルボタンを押して電話をかけたとき
0036-090-□□□□-□□□□

■「090-□□□□-□□□□」をなかよしボタン･電話帳・発信履歴・着信履歴を使って電話をかけたとき
0036-090-□□□□-□□□□

■「090-□□□□-□□□□」の前に「186(通知)」「184(非通知)」を付けて電話をかけたとき
186-**0036**-090-□□□□-□□□□
184-**0036**-090-□□□□-□□□□ ※

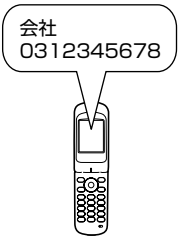

※「184」のときは、電話番号は表示されません。

次ページへつづく→

ご 注 意

■携帯セレクトダイヤルについて

- ●マイラインプラス（マイライン）の対象となりません。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話など、一部の利用できない番号帯があります。
- ●PHSへの通話は、利用できません。
- ●携帯電話以外の電話にかけるときは携帯セレクトダイヤルは働きません。
- ●IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器（ルーターなど）によっては、本機能が正しく動作しないことがあります。
- ●停電時、携帯セレクトダイヤルは働きません。

■事業者番号について

- ●事業者番号は、各事業者ごとに異なります。事業者番号や料金プランなど、サービスの内容につきましては、各固定電話事業者にお問い合わせください。
- ●固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは、各事業者に直接お問い合わせください。
- ●事業者番号は変更することができます。（59ページ）
- ●事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。

■操作について

- ●携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、液晶ディスプレイに「セレクトダイヤル」と表示されますが事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。また、発信履歴にも事業者番号やIP電話解除番号は記憶されません。
- ●ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184」「186」の後にポーズ（待ち時間）を入力しないでください。携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話番号の前に「事業者番号」や「IP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）」をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- ●携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。
- ●通話中に［キャッチ/消去ボタン］を利用して電話をかけるとき（トリオホンご利用時など）には、この機能は動作しません。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、携帯電話番号の前に「1111（携帯セレクトダイヤル解除番号）」をつけてダイヤルしてください。その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。

携帯セレクトダイヤルを設定する

携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。

※本機には、あらかじめNTT東日本（0036）とNTT西日本（0039）の事業者番号が登録されています。NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話サービスを一時解除してください。（61ページ）

【お買い上げ時は、設定「オフ（解除）」、事業者番号「未設定」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ◀▶ の▼または▲を押して
「携帯セレクトダイヤル」を選ぶ

携帯ｾﾚｸﾄﾀﾞｲﾔﾙ
オフ

3 メニュー 決定 を押す

4 ◀▶ の▼または▲を押して
「オン」を選ぶ

携帯ｾﾚｸﾄﾀﾞｲﾔﾙ
[オン]

5 メニュー 決定 を2回押す

事業者番号
[ＮＴＴ東日本]

6 ◀▶ の▼または▲を押して
事業者を選ぶ

「NTT東日本」「NTT西日本」「その他事業者」の中から選びます。

「NTT東日本」「NTT西日本」を選んだとき

手順 **7** へ

「その他事業者」を選んだとき

メニュー 決定 を押し
ダイヤルボタンで事業者番号を入力する

事業者番号？
[00　]

7 メニュー 決定 を押す

次ページへつづく→

メモ

●事業者番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去
◯ を押します。

●携帯セレクトダイヤルを「オフ（解除）」にするには

1 手順 ❶ ～ ❸

2 ○ の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●サービス提供エリア外の事業者番号を登録すると、電話がつながらないことがあります。

IP電話サービスをご利用のとき

携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるには、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。
携帯セレクトダイヤルの設定（59ページ）とIP電話解除番号（IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号）を設定してください。

※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を登録しておけば、携帯電話へ電話をかけるとき、常にIP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

【お買い上げ時は、携帯セレクトダイヤル設定「オフ（解除）」、IP電話設定「未契約」、IP電話解除番号「0000」】

親　機

1 待受表示中に メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して「携帯セレクトダイヤル」を選ぶ

携帯ｾﾚｸﾄﾀﾞｲﾔﾙ
オフ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼ の▼または▲を押して「オン」を選ぶ

5 メニュー 決定 を押す

6 ▲▼ の▼または▲を押して「IP電話設定」を選ぶ

IP電話設定
未契約

7 メニュー 決定 を押す

8 ▲▼ の▼または▲を押して「契約中」を選ぶ

9 メニュー 決定 を押す

10 ダイヤルボタンでIP電話解除番号を入力する

4桁まで登録できます。

IP解除番号？
[0000]

11 メニュー 決定 を押す

メモ

●IP電話解除番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去
◯　を押します。

●IP電話設定を「未契約」にするには

1 手順 **1** ～ **7**

2 ◯の▼または▲を押して「未契約」を選ぶ

3 (メニュー 決定)を押す

お知らせ

●契約のIP電話サービスによって、IP電話解除番号は異なります。
IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。

なかよしボタンに登録する

なかよしボタンに3件の名前と電話番号（1番号）が登録できます。
なかよしボタンを押すと、登録した相手先が一度に表示されるので、簡単に検索ができます。いつもかける相手を登録しておくと便利です。

登録する

親　機

1 待受表示中に
(メニュー 決定) を押す

2 ▼または▲を押して
「なかよし登録」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

```
なかよし登録
残り：　3件
```

3 (メニュー 決定) を押す

4 ダイヤルボタンで
名前を入力する（71ページ）

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。

```
名前？　　[漢字]
お父さん
```

5 (メニュー 決定) を押す

6 読みを確認する

読みは、名前を入力すると自動的に入力し表示されます。
半角12文字まで入力できます。
読みを変更するときは、71ページをご覧ください。

7 (メニュー 決定) を押す

8 ダイヤルボタンで
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

```
電話番号？
090123
```

9 (メニュー 決定) を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき･すきコール」の設定や「留守呼出回数設定」ができます。
（「すき・すきコール」：
- メロディー/ボイスに設定する
  95ページ手順 4 へ
- 自作ボイスに設定する
  96ページ手順 2 へ）

（「留守呼出回数設定」：(メニュー 決定)を押し
97ページ手順 4 へ）

10 待受表示に戻すには
取消/🔒
◯ を押す

次ページへつづく→

メモ

●名前や読み、電話番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去 ◯ を押します。

●なかよしボタンを使って電話をかけるには

（34ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

保留/内線/文字 ♫ を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

変更する

親　機

1 待受表示中に
なかよし
○
を押す

2 ◀▶▼▲ の▼または▲を押して
変更したい相手を選ぶ
名前の左側に「▶」が表示されている相手を変更します。

お母さん
▶お父さん
おばあちゃん

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで名前を入力し直す（71ページ）

5 メニュー 決定 を押す

6 読みを入力し直す（71ページ）

7 メニュー 決定 を押す

8 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す

9 メニュー 決定 を押す
「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定や「留守呼出回数設定」ができます。
（「すき・すきコール」：
- メロディー/ボイスに設定する
  95ページ手順 4 へ
- 自作ボイスに設定する
  96ページ手順 2 へ）

（「留守呼出回数設定」：メニュー 決定 を押し
97ページ手順 4 へ）

消去する

親　機

1 待受表示中に
なかよし
○
を押す

2
の▼または▲を押して
消したい相手を選ぶ

名前の左側に「▶」が表示されている相手を消去します。

▶お母さん
お父さん
おばあちゃん

3 ｷｬｯﾁ/消去
○
を押す

なかよし
消去しますか?

4 メニュー 決定
を押す

なかよし
消去しました

電話帳を登録する

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
電話帳には、親機と子機それぞれに100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録できます。

登録する

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 の▼または▲を押して
「電話帳登録」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

```
電話帳登録
残り：100件
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで
名前を入力する（71ページ）

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。

```
名前？        [漢字]
三洋
```

5 メニュー 決定 を押す

6 読みを確認する

読みは、名前を入力すると自動的に入力し表示されます。
半角12文字まで入力できます。
読みを変更するときは、71ページをご覧ください。

7 メニュー 決定 を押す

8 ダイヤルボタンで1つめの
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

```
電話番号1 ？
0312345
```

9 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。

10 ダイヤルボタンで2つめの
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。
登録しないときは手順 **11** へ

11 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。
（94ページ手順 **3** へ）

12 待受表示に戻すには
親機は 取消/🔒 を押す、
子機は 切 を押す

次ページへつづく→

メモ

●名前や読み、電話番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去 ○（子機は キャッチ 消去 ）を押します。

●電話帳で電話をかけるには（35ページ）

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

保留/内線/文字 ♫（子機は ♫ 保留/内線/文字 ）を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。

変更する

親機・子機

1 待受表示中に

の▼または▲を押して

変更したい相手を選ぶ

```
三洋一郎
▶0312345678
 09012345678
```

2 メニュー 決定 を押す

3 ダイヤルボタンで名前を入力し直す（71ページ）

4 メニュー 決定 を押す

5 読みを入力し直す（71ページ）

6 メニュー 決定 を押す

7 ダイヤルボタンで1つめの電話番号を入力し直す

8 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。

9 ダイヤルボタンで2つめの電話番号を入力し直す

10 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。

（94ページ手順 3 へ）

消去する

電話番号1と電話番号2を別々に消すことができます。

親機・子機

1 待受表示中に

の▼または▲を押して消したい相手を選ぶ

番号の左側に「▶」が表示されている電話番号を消去します。

```
三洋一郎
▶0312345678
 09012345678
```

2 **親機は** キャッチ/消去 **を押す、**

子機は キャッチ 消去 **を押す**

```
電話帳
消去しますか？
```

3 メニュー 決定 **を押す**

```
電話帳
消去しました
```

4 待受表示に戻すには

親機は 取消/🔒 **を押す、**

子機は 切 **を押す**

メモ

- 電話番号1を消すと自動的に電話番号2が電話番号1に登録されます。
- 電話番号を2つとも消すと、登録している相手の名前も消えます。

文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。
入力できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・英字（アルファベット）・数字・記号です。
文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」「区点（147ページ）」の5つの入力方法（入力モード）があります。

「漢字」モードで入力する

親機・子機

1 名前を入力する画面で

保留/内線/文字

親機は ♫ 、子機は ♫（保留/内線/文字）

をくり返し押して「漢字」を選ぶ



2 ダイヤルボタンをくり返し押して入力する （73ページ）

3 ▲▼◀▶（変換）の▼または▲を押して

文字を変換する

カーソル（■）上の文字が変換されます。
▼または▲を押すたびに、候補が表示されます。
（目的の漢字が表示されないときは、読み方を変えて入力し変換してください。）



4 メニュー 決定 を押して

変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する

親機・子機

1 名前や読みを入力する画面で

保留/内線/文字

親機は ♫ 、子機は ♫（保留/内線/文字）

をくり返し押して入力モードを選ぶ



2 ダイヤルボタンをくり返し押して入力する （73ページ）

次ページへつづく→

メモ

●カーソル（■）を移動するには

の◀または▶を押します。

●入力した文字を消すには

1 の◀または▶を押して
カーソル（■）を消す文字に移動させる

2 （子機は ）を押す
カーソル上の文字が消えます。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには

カーソル（■）を右へ移動してから入力します。
＜「かき」を入力するとき＞

1 （子機は ）を押す

2 の▶を押して
カーソル（■）を右へ移動させる

3 （子機は ）を2回押す

●漢字変換範囲を変更するには

漢字変換候補が表示されているときは、
（子機は ）を押してひらがな表示に戻します。

の◀または▶を押して変換範囲を変更します。

お知らせ

●液晶ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。

■文字入力表

※区点コードは、147ページの「区点コード表」をご覧ください。

押すボタン		入力モード			
親機	子機	「漢字」 全角のひらがな・漢字・カタカナ・記号を入力する	「半カナ」 半角カタカナ・記号を入力する	「半英」 半角英字・記号を入力する	「半数」 半角の数字を入力する
1 あ	1 あ	あいうえおぁぃぅぇぉ	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ		1
2 か ABC	2 か ABC	かきくけこ	ｶｷｸｹｺ	ＡＢＣａｂｃ	2
3 さ DEF	3 さ DEF	さしすせそ	ｻｼｽｾｿ	ＤＥＦｄｅｆ	3
4 た GHI	4 た GHI	たちつてとっ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	ＧＨＩｇｈｉ	4
5 な JKL	5 な JKL	なにぬねの	ﾅﾆﾇﾈﾉ	ＪＫＬｊｋｌ	5
6 は MNO	6 は MNO	はひふへほ	ﾊﾋﾌﾍﾎ	ＭＮＯｍｎｏ	6
7 ま PQRS	7 ま PQRS	まみむめも	ﾏﾐﾑﾒﾓ	ＰＱＲＳｐｑｒｓ	7
8 や TUV	8 や TUV	やゆよゃゅょ	ﾔﾕﾖｬｭｮ	ＴＵＶｔｕｖ	8
9 ら WXYZ	9 ら WXYZ	らりるれろ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	ＷＸＹＺｗｘｙｚ	9
0 わ	0 わ	わをん □（全角スペース）	ﾜﾔﾝ □（半角スペース）		0
＊ ゛゜トーン	＊ ゛゜トーン	゛（濁点）゜（半濁点）	゛（濁点）゜（半濁点）		＊
# 記号	# 記号	、。・．－＿／：！？＆ ’ （）	、。・．－＿／：！？＆ ’ （）	・．－＿／：！？＆ ’ （）	#
変換	変換	カーソル上のひらがなを漢字または全角のカタカナに変換する			
		・カーソル（■）を左右へ移動する ・変換範囲を切りかえる	カーソル（■）を左右へ移動する		
キャッチ/消去	キャッチ 消去	カーソル上の文字を1文字消す			
メニュー 決定	メニュー 決定	文字を確定する			
保留/内線/文字	保留/内線/文字	入力のモードを切りかえる			
取消/🔒	切	・入力を中止する ・漢字変換中は、カーソル上の文字をひらがな表示に戻す もう一度押すと、文字を消す	操作を中止する		

電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

親機・子機

1 待受表示中に

の▼または▲を押して

相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は読みの頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0ー9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（読み登録無し）

番号の左側に「▶」が表示されている電話番号が選択されています。

メモ

●検索した電話帳を転送するには（76ページ）

お知らせ

●読みの頭文字にスペース（空白）を入れているときは、スペース（空白）の次の文字で並び替え表示されます。

時短検索で選ぶ

親機・子機

1 待受表示中に

相手の読みの頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

■頭文字（読み）の割り当て表

1 あ	1, あ行
2 か ABC	2, か行、AaBbCc
3 さ DEF	3, さ行、DdEeFf
4 た GHI	4, た行、GgHhIi
5 な JKL	5, な行、JjKkLl
6 は MNO	6, は行、MmNnOo
7 ま PQRS	7, ま行、PpQqRrSs
8 や TUV	8, や行、TtUuVv
9 ら WXYZ	9, ら行、WwXxYyZz
0 わ	0, わ行
＊ ‥ トン	*, ゛゜
# 記号	#, 、。・. −_／：！？&'（）

※親機のダイヤルボタンで説明しています。

2

の▼または▲を押して

相手を選ぶ

＜手順 **1** で「2」を押したとき＞

「2→か行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

番号の左側に「▶」が表示されている電話番号が選択されています。

電話帳を転送する（電話帳転送）

登録した電話帳を親機から子機、子機から親機や他の子機へ転送することができます。
登録した相手をすべて転送する「全件転送」と1件ずつ転送する「1件転送」が選べます。

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 の▼または▲を押して
「電話帳転送」を選ぶ

```
電話帳転送
```

3 メニュー 決定 を押す

4 の▼または▲を押して
転送方法を選ぶ

「全件転送」「1件転送」の中から選びます。

「全件転送」を選んだとき

手順 **5** へ

「1件転送」を選んだとき

メニュー 決定 を押し

の▼または▲を押して
転送する相手を選ぶ

```
電話帳転送
名前？
三洋太郎
```

5 メニュー 決定 を押す

```
電話帳転送
転送先？
[子機 1 ]
```

6 の▼または▲を押して
転送先を選ぶ

7 メニュー 決定 を押す

●「全件転送」のときは残り件数が表示されます。

```
電話帳転送
データ転送中
```

↓

```
転送
しました
```

メモ

●転送を中止するには

取消/🔒 ◯（子機は 切 ）を押します。

※転送先では中止できません。

●検索した電話帳を転送するには

1 転送したい電話帳を検索する（74ページ）

2 保留/内線/文字 ♫（子機は ♫ 保留/内線/文字 ）を押す

3 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して転送先を選ぶ

4 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●転送される内容は、名前・読み・電話番号1・電話番号2に登録されている内容です。

●次のときは転送が中止されます。

- 全件転送のとき、転送先で登録件数が100件を超えたとき

  ※「転送先 電話帳 いっぱいです」と表示されます。

- 外線やドアホンから呼び出されたとき

●次のときは転送ができません。

- 親機や転送先の子機が待受表示以外のとき
- 転送先の登録件数が100件のとき

※「転送できませんでした」と表示されます。

●転送先に同じ内容があっても転送されます。

●転送先に登録されている内容はそのまま残ります。

●全件転送のとき、転送する件数が多いと、時間がかかることがあります。

●電気雑音の影響を受けると転送ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。

親　機

1 待受表示中に
留守
(⌂) **を押す**
応答メッセージが流れ、留守 (⌂) が点灯されます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の呼び出し音が鳴る（84ページ）

用件を録音します

子　機

1 待受表示中に
留守 通録
(⌂) **を押す**
応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「留守」が表示されます。
子機を充電器に置いているときは、留守 通録 (⌂) が点灯されます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の呼び出し音が鳴る（84ページ）

用件を録音します

メモ

●親機で留守番電話を解除するには
留守
(⌂) を押します。
留守
(⌂) が消灯されます。

●子機で留守番電話を解除するには
留守 通録
(⌂) を押します。液晶ディスプレイの「留守」が消え、子機を充電器に置いているときは、留守 通録 (⌂) が消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには
自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に (○) の▼または▲を押します。「自作1～3」「固定」が順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき（83ページ）
「ただ今、電話に出ることができません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」

●録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（83ページ）と録音がいっぱいになったとき
「ただ今、電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。」

●次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。

- 録音できる残り時間が約5分以内のとき
「録音時間、残りわずかです。」
- 録音時間が約45分録音されているとき
「録音がいっぱいです。」
- 録音件数が50件録音されているとき
「これ以上録音できません。」
- 録音時間が「応答専用」のとき
「応答専用です。」

お知らせ

●**録音できる時間は、約45分**（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ、自作ボイスの合計録音時間）
※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●**録音できる件数は、最大50件**
（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）
※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。
停止されるまでの録音は残ります。
応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（80ページ）

用件を聞く（用件再生）

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、親機は再生ボタンが点滅し、子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。また、子機を充電器に置いているときは、再生ボタンが点滅されます。

親機・子機

1 待受表示中に

親機は（再生 ▶）を押す、

子機は（再生 ▶）を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。
用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。

（タイムスタンプ機能）

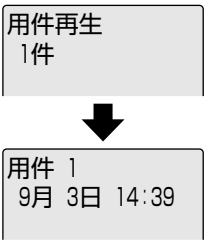

＜用件の再生中にできる操作＞

次の用件を聞く	◯の▼を押す
聞いている用件の用件番号に戻す	◯の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に◯の▲を押す
再生を中止する	取消（子機は 切）を押す

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、親機で再生中の相手の電話番号を簡単に着信拒否登録することができます。
（101ページ）

メモ

●用件再生中に電話がかかってきたときは
再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは
用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。
なかよしボタンや親機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

●音量を調節するには（30ページ）

お知らせ

●親機の（再生 ▶）について
新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときは点滅されます。
すべての用件を再生すると点灯へかわります。
すべての用件を消すと消灯されます。

●子機の（再生 ▶）について
充電器に置いているときは、新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときに点滅されます。
すべての用件を再生すると点灯へかわります。
すべての用件を消すと消灯されます。
充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。

●子機の「用件」表示について
新しく用件が録音されたときに表示されます。
すべての用件を再生したり消すと表示は消えます。

用件を消す（用件消去）

用件を消すには、1件ずつ消す方法（部分消去）とすべて消す方法（全消去）があります。
録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。
不要な用件を消してください。

用件を1件ずつ消す

親機・子機

1 消す用件の再生中に

親機は キャッチ/消去 を押す、

子機は キャッチ 消去 を押す

用件 1
消去しますか？

2 メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

用件 1
消去しました

用件をすべて消す

親機・子機

1 待受表示中に

メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して

「用件全消去」を選ぶ

用件全消去

3 メニュー 決定 を2回押す

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

お知らせ

- 用件をすべて消すと親機の 再生 は消灯されます。
- 用件をすべて消すと子機の「用件」は消えます。
- 子機を充電器に置いているときは、用件をすべて消すと 再生 は消灯されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。
自作応答メッセージの録音できる件数は、親機・子機合わせて3件です。

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼ の▼または▲を押して
「応答メッセージ録音」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら
マイクに向かって
応答メッセージを話す

マイクから、約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

＜親機＞



＜子機＞

5 録音を終わるときは
メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

メモ

●録音を中止するには
取消/🔒 （子機は 切 ）を押します。

●自作応答メッセージを確認するには
留守 （子機は 留守 通話 ）を押します。
応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。
留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生後にもう一度 留守 （子機は 留守 通話 ）を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには
留守 （子機は 留守 通話 ）を押して応答メッセージの再生中に ▲▼ の▼または▲を押します。
「自作1～3」「固定」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

●自作応答メッセージを消すには
1 消す応答メッセージの再生中に
ｷｬﾝｾﾙ/消去 （子機は ｷｬﾝｾﾙ 消去 ）を押す
2 メニュー 決定 を押す

●自作応答メッセージの録音を間違えたときは
間違えた応答メッセージを消して、録音し直してください。

お知らせ

●自作応答メッセージを3件録音しているときに、さらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「これ以上録音できません」と聞こえます。
●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。
●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。（78ページ）
不要な録音内容を消してください。（80ページ）

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話にでることができます。

【お買い上げ時は、「オン」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して
「居留守モニター」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して
居留守モニターの設定を選ぶ

オン：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえる

オフ：応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえない

居留守モニター
[オン]

5 メニュー 決定 を押す

居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答し相手の声が録音されます。

留守番電話動作中

留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を親機のスピーカーから聞くことができます。

●居留守モニター中に電話を受けるには

受話器を取り上げる

録音が中止され、相手と話ができます。
電話に出るまでの録音内容は残ります。

メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

居留守モニターを「オフ」に設定してください。

●呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

留守 （子機は 留守 通話 ）を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（84ページ）

用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。
録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「自動」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して
「用件録音時間」を選ぶ

用件録音時間
自動

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼▲ の▼または▲を押して
録音時間を選ぶ

「自動」「30秒」「応答専用」の中から選びます。

用件録音時間
[応答専用]

5 メニュー 決定 を押す

お知らせ

●録音時間による違い

＜「自動」を選んだとき＞

最大約5分間録音できます。
相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。
※約10秒間相手が何も話さなかったときは、自動的に録音を終了して電話が切れます。

＜「30秒」を選んだとき＞

約30秒間録音します。
相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。
※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

＜「応答専用」を選んだとき＞

用件は録音しません。
応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

●録音できないときは

録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。
このときは「30秒」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。
指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、トールセーバー、用件なし5回、用件あり2回】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して
「留守呼び出し回数」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼または▲を押して
呼び出し音の回数を選ぶ

「トールセーバー」「2回」「5回」「8回」「11回」の中から選びます。

回数を指定するとき

「2回」「5回」「8回」「11回」の中から選ぶ

留守呼び出し回数
[5回　　]

トールセーバーを設定するとき

1 「トールセーバー」を選ぶ

2 メニュー 決定 を押す

3 ダイヤルボタンで用件がないときの回数と用件があるときの回数を入力する

2回～9回の中から選びます。
呼び出し音の回数は、3回以上あけることをおすすめします。

トールセーバー
用件なし： 5回
用件あり： 2回

5 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の回数をかえるには
もう一度最初から設定します。

お知らせ

●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。

●トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「応答専用」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするときは、あらかじめ暗証番号（3桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、「登録なし」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して
「暗証番号」を選ぶ

```
暗証番号
登録されて
いません
```

3 メニュー 決定 を押す

4 ダイヤルボタンで
3桁の数字を入力する

```
暗証番号？
093
```

5 メニュー 決定 を押す

メモ

●暗証番号を入力中に間違えたときは

取消/🔒 ○ を押し、もう一度最初から登録します。

●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録します。

●暗証番号を消すには

1 手順 1 ～ 3

2 ｷｬﾝｾﾙ/消去 ○ を押す

3 メニュー 決定 を押す

電話が自動的につながるようにする(リモート・ターン・オン)

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作（87,88ページ）をすることができます。このとき、電話の相手には電話料金がかかります。
自動的につながらないようにするには「オフ」に設定してください。

【お買い上げ時は、「オン」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して「リモート・ターン・オン」を選ぶ**

リモート・ターン・オン
オン

3 メニュー 決定 **を押す**

4 **の▼または▲を押してリモート・ターン・オンの設定を選ぶ**

オン：自動的につながる
オフ：自動的につながらない

リモート・ターン・オン
[オフ]

5 メニュー 決定 **を押す**

お知らせ

●リモート・ターン・オンを「オフ」に設定すると、留守番電話に設定されていないときは、呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れないため外出先からのリモート操作ができません。

外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。
また、留守番電話に設定したり、解除することもできます。（88ページ）
※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。（85ページ）

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら
(＊)を押す
応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで
暗証番号（3桁）を入力する

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら
(#)を押す
録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

再生中にできる操作	
聞いている用件の用件番号に戻す	(7)
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に(7)
次の用件を聞く	(9)
用件を1件ずつ消す	(#)、(0)、(0)
用件をすべて消す	再生後に(0)、(0)

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、約10秒以内です。何も操作をしなければ約10秒後に「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは
電話を切る

お知らせ

●電話代節約のために（トールセーバー）
自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。（84ページ）
お買い上げ時は、次の回数に設定されています。
・用件が録音されているとき　→2回でつながる
・用件が録音されていないとき→5回でつながる
呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

●リモート操作できる電話機について
プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

●用件が録音されているときは
手順 4 で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

●トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは手順 2 で(＊)を押す前にトーン信号に切りかえてください。

●(＊)を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。

●手順 4 で(1)、(#)を押すとタイムスタンプが再生されます。ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号も読み上げます。
※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は読み上げません。

留守番電話を設定する

1 自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。

※「リモート･ターン･オン」が「オフ」に設定されているときは、留守番電話に設定することはできません。（86ページ）

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

(＊)を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（3桁）を入力する

「ピー」と鳴り、応答メッセージが再生されたあと、留守番電話に設定されます。

応答メッセージの再生中に(7)または(9)を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 電話を切る

留守番電話を解除する

1 自宅に電話をかける

84ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

(＊)を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（3桁）を入力する

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら

(＊)を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

5 電話を切る

お知らせ

- 「留守番電話を解除する」の手順 4 の操作後もう一度(＊)を2回押すと、留守番電話に設定することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

↓

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。
電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに親機は「D」、子機は「ıD」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

●コールバック（92,93ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●すき・すきコール（94ページ）
電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●なかよし機能（95ページ）
なかよしボタンに登録した相手ごとに呼び出し音の種類をかえたり、留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。

●迷惑電話ガード（99～102ページ）
電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。

●迷惑ボイス（103ページ）
「非通知」「公衆電話」「表示圏外」「不明電話」から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

次ページへつづく→

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示	内　容
着信 0312345678	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき （なかよしボタンや電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示）
着信 非通知	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
着信 公衆電話	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
着信 表示圏外	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を使用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
着信	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき（「お知らせ」参照）

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、「ID」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「ID」が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。
回線によっては解除されないことがあります。

お知らせ

●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。
- 本機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど）を接続したとき
- ADSL回線に接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき（詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。）
- ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき（詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーにお問い合わせください。）
- IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき

●2.4GHzの周波数帯を使用している機器（電子レンジ・無線LAN機器・ワイヤレスAV機器など）のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。（11,12ページ）

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「自動」】

親　機

1 待受表示中に

メニュー 決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ**

ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
自動

3 メニュー 決定 **を押す**

4 **の▼または▲を押してナンバー・ディスプレイの設定を選ぶ**

オン：設定する
オフ：解除する

ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
[オン]

5 メニュー 決定 **を押す**

手順 4 で「オン」を選んだときは、液晶ディスプレイに親機は「 ID 」、子機は「 ID 」と表示されます。

メモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を「自動」にするには

1 手順 1 ～ 3

2 の▼または▲を押して「自動」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

次ページへつづく→

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。
着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

親　機

1 待受表示中に

履歴 ◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と着信日時が表示されます。
なかよしボタンや親機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
名前が表示されているときに▶の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

```
着信履歴 01
 9月 3日 10:12
0312345678
```

2 ▼または▲を押して相手を選ぶ

```
着信履歴 02
 9月 3日 10:10
0312341234
```

着信履歴を使ってできること

電話をかける（コールバック）

受話器を取り上げる
テブラ・ボタン を押すとテブラ通話になります。

なかよしボタンに登録する

なかよし ○ を押し、63ページの「登録する」の手順 4 へ

電話帳に登録する

メニュー 決定 を押し、67ページの「登録する」の手順 4 へ

番号ガードに登録する（101ページ）

ゲキタイ ○ を押し、メニュー 決定 を押す

3 待受表示に戻すには
取消/🔒 ○ を押す

メモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 1 , 2

2 キャッチ/消去 ○ を押す

3 メニュー 決定 を押す

お知らせ

- ●記憶した相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは日付時刻だけを記憶し表示されます。
- ●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。
- ●迷惑電話ガード（99～102ページ）が動作したときは、「拒否」と表示されます。

子　機

1 待受表示中に

履歴 の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と着信日時が表示されます。
子機の電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。
名前が表示されているときに の▶を押すと、名前と電話番号が交互に表示されます。

```
着信履歴 01
 9月 3日 10:12
0312345678
```

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ

```
着信履歴 02
 9月 3日 10:00
0312341234
```

着信履歴を使ってできること

電話をかける（コールバック）

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは(通話)を押します。

(テ・プ・ラボタン) を押すとテブラ通話になります。

電話帳に登録する

(メニュー 決定)を押し、67ページの「登録する」の手順 4 へ

3 待受表示に戻すには

(切) を押す

メモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 1, 2

2 (キャッチ 消去) を押す

3 (メニュー 決定) を押す

お知らせ

●記憶した相手が30件を超えたときは、古い日付時刻から順に消されます。
●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは日付時刻だけを記憶し表示されます。
●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。
親機は専用ベル（1種類）、メロディー（5種類）、ボイス（16種類）の中から選ぶことができます。
子機は専用ベル（1種類）、メロディー（5種類）の中から選ぶことができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「指定なし」】

親機・子機

1 待受表示中に
電話帳検索で指定する相手を選ぶ（74ページ）

```
三洋一郎
 0312345678
▶09012345678
```

2 (メニュー 決定) **を5回押す**

```
すき・すきコール
[指定なし      ]
```

3 **の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ**

選んだ呼び出し音が鳴ります。

```
すき・すきコール
[専用ベル      ]
```

4 (メニュー 決定) **を押す**

メモ

●呼び出し音の種類について

親機

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
専用ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ	アメイジング・グレイス
電話ですよー	「電話ですよー」
Calling !	「Calling ! Calling ! 」
お父さんから	「お父さんから電話だよ」
お母さんから	「お母さんから電話だよ」
おじいちゃん	「おじいちゃんから電話だよ」
おばあちゃん	「おばあちゃんから電話だよ」
お友達だよ !	「お友達だよ ! お友達だよ ! 」
お仕事の電話	「お仕事の電話です」
お父さんに電話	「お父さんに電話です」
お母さんに電話	「お母さんに電話です」
ボクに電話だよ	「ボクに電話だよ」
私に電話だよ	「私に電話だよ」
お兄ちゃんに	「お兄ちゃんに電話ですよ」
お姉ちゃんに	「お姉ちゃんに電話ですよ」
おじいさんに	「おじいさんに電話です」
おばあさんに	「おばあさんに電話です」

子機

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
専用ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･	アメイジング・グレイス

●すき・すきコールを解除するには

手順**3**で「指定なし」を選びます。

なかよしボタンに登録した相手の設定をする

なかよしボタンに登録した相手ごとにすき・すきコールの設定ができます。
また、留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数が指定できるので、通常の呼び出し回数（84ページ）より長めや短めなど、用途によって選ぶことができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

呼び出し音の種類をかえる（すき・すきコール）

専用ベル（1種類）、メロディー（5種類）、ボイス（16種類）、自作ボイスの中から選ぶことができます。【お買い上げ時は、「指定なし」】

専用ベル/メロディー/ボイスに設定する

親　機

1 待受表示中に
なかよし
○ を押す

2 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して
指定する相手を選ぶ

名前の左側に「▶」が表示されている相手を設定します。

```
 お母さん
▶お父さん
 おばあちゃん
```

3 メニュー 決定 を4回押す

```
すき・すきコール
[指定なし      ]
```

4 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

5 メニュー 決定 を押す

続けて「留守呼出回数設定」をしてください。（97ページ手順 **4** へ）

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
専用ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ	アメイジング・グレイス
電話ですよー	「電話ですよー」
Calling！	「Calling！Calling！」
お父さんから	「お父さんから電話だよ」
お母さんから	「お母さんから電話だよ」
おじいちゃん	「おじいちゃんから電話だよ」
おばあちゃん	「おばあちゃんから電話だよ」
お友達だよ！	「お友達だよ！お友達だよ！」
お仕事の電話	「お仕事の電話です」
お父さんに電話	「お父さんに電話です」
お母さんに電話	「お母さんに電話です」
ボクに電話だよ	「ボクに電話だよ」
私に電話だよ	「私に電話だよ」
お兄ちゃんに	「お兄ちゃんに電話ですよ」
お姉ちゃんに	「お姉ちゃんに電話ですよ」
おじいさんに	「おじいさんに電話です」
おばあさんに	「おばあさんに電話です」

●すき・すきコールを解除するには

手順 **4** で「指定なし」を選びます。

次ページへつづく→

自作ボイスに設定する

呼び出し音を自分の声で録音したボイスに設定できます。

親　機

1 95ページの手順 **1** ～ **3**

2 ▼または▲を押して「自作ボイス」を選ぶ

➡自作ボイスが録音されているときは手順 **6** へ

```
すき・すきコール
[自作ボイス     ]
```

3 メニュー 決定 を押す

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら
マイクに向かって録音したい内容を話す

マイクから、約20～30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。「■」の表示が減ると、録音できる時間が少なくなります。

```
自作ボイス録音
録音中
 E■■■■■■■□F
```

5 録音を終わるときは
メニュー 決定 を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえ、録音した自作ボイスが再生されます。

6 メニュー 決定 を押す

続けて「留守呼出回数設定」をしてください。（97ページ手順 **4** へ）

メモ

●録音を中止するには

取消/🔒 ◯ を押します。

●自作ボイスを消去するには

1 95ページの手順 **1** ～ **3**

2 ▼または▲を押して「自作ボイス」を選ぶ

3 キャッチ/消去 ◯ を押す

4 メニュー 決定 を押し、取消/🔒 ◯ を押す

●自作ボイスを変更するには

録音した自作ボイスを消して、録音し直してください。

お知らせ

●録音できる時間は、約45分（親機と子機の合計）
（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージ、自作ボイスの合計録音時間）

●音楽などは録音しないでください。
雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。
中止されるまでの録音は残ります。

留守番電話の呼び出し音の回数を設定する

【お買い上げ時は、「指定なし」】

親　機

1 待受表示中に
なかよし
○ を押す

2 ○ の▼または▲を押して
相手を選ぶ

名前の左側に「▶」が表示されている相手を設定します。

```
  お母さん
▶お父さん
  おばあちゃん
```

3 メニュー 決定 **を5回押す**

```
留守呼出回数設定
[指定なし]
```

4 ○ の▼または▲を押して
呼び出し音の回数の画面を表示させる

```
留守呼出回数設定
[20回      ]
```

5 メニュー 決定 **を押す**

6 **ダイヤルボタンで回数を入力する**

01～20回の範囲で設定します。
2桁の数字で入力します。

```
留守呼出回数設定
[09回      ]
```

7 メニュー 決定 **を押す**

メモ

●留守呼出回数設定を解除するには

1 手順 1 ～ 3

2 ○ の▼または▲を押して「指定なし」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

●呼び出し音の回数をかえるには

もう一度最初から設定します。

お知らせ

●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。

新しい着信を知らせる（新着表示）

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「着信あり」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「オフ」】

親機・子機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して
「新着表示」を選ぶ

新着表示
オフ

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼▲ の▼または▲を押して
新着表示の設定を選ぶ

オン：新しい着信があったことを表示する
オフ：新しい着信があったことを表示しない

新着表示
[オン]

5 メニュー 決定 を押す

お知らせ

- 新着表示を設定した親機または子機で電話を受けたとき以外は「着信あり」と表示されます。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「着信あり」の表示は消えます。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

非通知、公衆電話、表示圏外や電話番号が表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。
また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（101ページ）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、非通知「オフ」、番号「オフ,0件」、公衆電話「オフ」、表示圏外「オフ」、不明電話「オフ」】

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▼または▲を押して
「迷惑電話ガード」を選ぶ

迷惑電話ガード

3 メニュー 決定 を押す

4 ▼または▲を押して
ガードしたい電話を選ぶ

「非通知ガード」
非通知の電話を受けないとき

「公衆電話ガード」
公衆電話の電話を受けないとき

「表示圏外ガード」
表示圏外の電話を受けないとき

「不明電話ガード」
不明な相手の電話を受けないとき

非通知ガード
オフ

5 メニュー 決定 を押す

6 ▼または▲を押して
「オン」を選ぶ

非通知ガード
[オン]

7 メニュー 決定 を押す

次ページへつづく→

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
相手に、「おそれいりますが、番号を通知できる電話からおかけ直しください。」とメッセージを流し、電話を切ります。

メモ

●迷惑電話ガードを解除するには

手順6で「オフ」を選びます。

お知らせ

●迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「迷惑ガード中」と表示されます。
表示中は親機や子機を使用することはできません。

●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する

電話番号の登録方法は次の4つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

親　機

1. 99ページの手順 1 ～ 3
2. ▲▼ の▼または▲を押して「番号ガード」を選ぶ
3. メニュー 決定 を押す

   登録できる残り件数が表示されます。30件まで登録できます。

   ```
   番号ガード
   残り： 30件
   ```

4. メニュー 決定 を押す

   ```
   ガード番号 1?
   ```

5. ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号を入力する

   20桁まで入力できます。

   ```
   ガード番号 1?
   0387654321
   ```

6. メニュー 決定 を押し 取消/🔒 を押す

着信中に登録する

親　機

1. 呼び出し音が鳴っているときにゲキタイ を押す
2. メニュー 決定 を押す

   メッセージを流さず電話を切ります。

着信履歴を使って登録する

親　機

1. 待受表示中に 履歴 ◀ の◀を2回押す
2. ▲▼ の▼または▲を押して登録する電話番号を選ぶ
3. ゲキタイ を押す
4. メニュー 決定 を押す

用件の再生中に登録する

親　機

1. 用件の再生中（79ページ）にゲキタイ を押す
2. メニュー 決定 を押す

迷惑電話ガードの動作について

●登録した電話番号からの電話

電話の呼び出し音は鳴りません。
メッセージを流さず電話を切ります。

メモ

●電話番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去 ◯ を押します。

●登録した電話番号を確認するには

1 99ページの手順 1 ～ 3

2 ◯の▼または▲を押して「番号ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ◯の▼または▲を押して電話番号を確認する

5 取消/🔒 ◯ を押す

●登録した電話番号を変更するには

1 99ページの手順 1 ～ 3

2 ◯の▼または▲を押して「番号ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ◯の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる

5 メニュー 決定 を押す

6 キャッチ/消去 ◯ をくり返し押して電話番号を消す

7 ダイヤルボタンで番号を入力し直す

8 メニュー 決定 を押し 取消/🔒 ◯ を押す

メモ

●登録した電話番号を消すには

1 99ページの手順 1 ～ 3

2 ◯の▼または▲を押して「番号ガード」を選ぶ

3 メニュー 決定 を押す

4 ◯の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる

5 キャッチ/消去 ◯ を押す

6 メニュー 決定 を押し 取消/🔒 ◯ を押す

●番号ガードを解除（オフ）するには

登録した電話番号をすべて消します。

お知らせ

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、着信中や用件再生中の登録や着信履歴を使っての登録ができません。

●迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「迷惑ガード中」と表示されます。
表示中は親機や子機を使用することはできません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

相手先の分からない電話を知らせる（迷惑ボイス）

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」「不明電話」から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、非通知「オフ」、公衆電話「オフ」、表示圏外「オフ」、不明電話「オフ」】

親　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ◀▶ の▼または▲を押して
「迷惑ボイス」を選ぶ

迷惑ボイス

3 メニュー 決定 を押す

4 ◀▶ の▼または▲を押して
設定したい電話を選ぶ

「非通知ボイス」「公衆電話ボイス」「表示圏外ボイス」「不明電話ボイス」の中から選びます。

公衆電話ボイス オフ

5 メニュー 決定 を押す

6 ◀▶ の▼または▲を押して
迷惑ボイスの設定を選ぶ

オン：設定する
オフ：解除する

「オフ」を選んだときは手順 **9** へ

公衆電話ボイス [オン]

7 メニュー 決定 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

8 ◀▶ の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ
（104ページ）

9 メニュー 決定 を押す

メモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
非通知から ※非通知ボイス選択時	「非通知から電話です」
公衆電話から ※公衆電話ボイス選択時	「公衆電話から電話です」
表示圏外から ※表示圏外ボイス選択時	「表示圏外から電話です」
不明電話から ※不明電話ボイス選択時	「不明電話から電話です」
低音	ベル音（低音）
標準	ベル音（標準）
高音	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ	アメイジング・グレイス
電話ですよー	「電話ですよー」
Calling !	「Calling ! Calling ! 」

お知らせ

●迷惑電話ガード（99ページ）を「オン」に設定した相手先のときは、電話を受けることができないため、迷惑ボイスは働きません。

ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイとは、電話帳に登録していなくても電話に出る前にかけてきた相手の名前が液晶ディスプレイに表示されるサービスです。
ネーム・ディスプレイを利用するには、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」、「ネーム・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※本機で設定や解除する操作は必要ありません。

ネーム・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

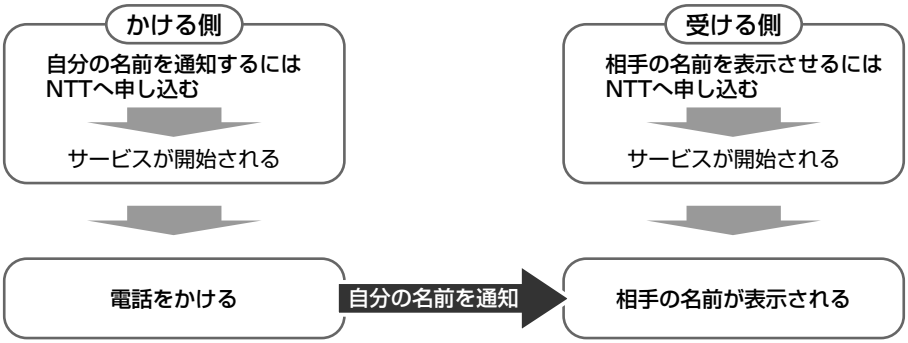

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示	内　　容
着信 木本太郎	電話帳に登録していない相手からの電話でも、名前を表示します。 ※ネーム・ディスプレイで表示される名前は全角10文字までです。

お知らせ

- なかよしボタンや電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは、登録した名前が表示されます。
- 表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。
- 着信履歴を確認したときは、頭から全角6文字までしか表示されません。
- 電話をかけてきた相手が名前を表示しない契約をしているときは、名前は表示されません。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約（有料）が必要です。
お近くのNTTにお申込みください。

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

親機・子機

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの信号音が聞こえる

1 通話中に

親機は キャッチ/消去 ◯ **を押す、**

子機は (キャッチ) 消去 **を押す**

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度

親機は キャッチ/消去 ◯ **を押す、**

子機は (キャッチ) 消去 **を押す**

お知らせ

- キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 ◯ （子機は (キャッチ) 消去 ）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去 ◯ （子機は (キャッチ) 消去 ）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
  ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「オフ」】

親　機

1 待受表示中に メニュー 決定 **を押す**

2 ◀▶ **の▼または▲を押して「キャッチホン・ディスプレイ」を選ぶ**

```
ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
 オフ
```

3 メニュー 決定 **を押す**

4 ◀▶ **の▼または▲を押してキャッチホン・ディスプレイの設定を選ぶ**

オン：設定する
オフ：解除する

```
ｷｬｯﾁﾎﾝ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
[オン]
```

5 メニュー 決定 **を押す**

手順 **4** で「オン」を選んだときは、液晶ディスプレイに親機は「dD」、子機は「 ciↃ 」と表示されます。

メモ

●手順 3 で液晶ディスプレイに、「ナンバー・ディスプレイが【オン】の時の設定です」と表示されたときは

ナンバー・ディスプレイの設定（91ページ）を「オン」にしてから、キャッチホン・ディスプレイの設定をやり直します。

利用する

親 機 ・ 子 機

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

なかよしボタンや電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

1 通話中に

親機は キャッチ/消去 ◯ **を押す、**

子機は (キャッチ) 消去 **を押す**

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 もとの相手に戻すには、もう一度

親機は キャッチ/消去 ◯ **を押す、**

子機は (キャッチ) 消去 **を押す**

お知らせ

- ●次のときは電話番号が表示されません。
  - • 電話番号が表示される前に キャッチ/消去 ◯（子機は (キャッチ) 消去 ）を押したとき
  - • 保留中や留守番電話動作中のとき
- ●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - • 大きな声で通話しているとき
  - • NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- ●迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- ●キャッチホンの利用以外に キャッチ/消去 ◯（子機は (キャッチ) 消去 ）を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去 ◯（子機は (キャッチ) 消去 ）が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。
  ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。
- ●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき液晶ディスプレイに「 dD 」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「 dD 」が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。
- ●用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。

モデムダイヤルインを利用する

1つの電話回線で複数の電話番号を持つことができます。
親機や子機ごとに個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使うことができます。
モデムダイヤルインを利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービス、またはひかり電話の追加番号サービス「マイナンバー」の契約が必要です。（有料）

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

モデムダイヤルインサービス、またはマイナンバーについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

例えば、契約した2つの番号を　市外局番-□□□-○○○○ ⟶ 親機番号に設定
市外局番-□□□-×××× ⟶ 子機1番号に設定

●相手が「市外局番-□□□-○○○○」（親機番号）に電話をかけると…

親機だけ呼び出し音が鳴ります。
子機の呼び出し音は鳴りません。

●相手が「市外局番-□□□-××××」（子機1番号）に電話をかけると…

子機1だけ呼び出し音が鳴ります。
親機の呼び出し音は鳴りません。

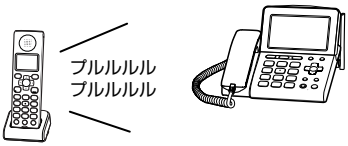

お知らせ

●電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話を使うことはできません。
●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、モデムダイヤルイン機能は使用できません。
●他のサービスと同時に契約できないことがあります。詳しくは、お近くのNTTまたは局番なしの116（通話料無料）へお問い合わせください。
●迷惑電話ガードの番号ガード（101ページ）に設定している相手からの電話は、迷惑電話ガードが優先となります。

モデムダイヤルインの設定をする

NTTへ契約を申し込む（有料）
- 使用したい番号の数（最大5つ）を指定する
- サービス開始日を確認する

サービス開始後 → 契約した電話番号の下4桁を登録する

【お買い上げ時は、「オフ」】

親　機

1 待受表示中に
(メニュー 決定) を押す

2 ◯ の▼または▲を押して「モデムダイヤルイン」を選ぶ

```
ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
 オフ
```

3 (メニュー 決定) を押す

4 ◯ の▼または▲を押して「オン」を選ぶ

```
ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
[オン]
```

5 (メニュー 決定) を押す

6 ダイヤルボタンで親機番号（下4桁）を入力する

```
ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
親機番号    :1111
```

7 (メニュー 決定) を押す

8 ダイヤルボタンで子機番号（下4桁）を入力する

子機に名前を登録しているときは、名前が表示されます。（26ページ）

```
ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ
子機 1      :2222
```

9 (メニュー 決定) を押す

➡子機が複数台あるときは、手順 **8**、**9** の操作をくり返します。

メモ

●モデムダイヤルインを解除するには

1 手順 **1** ～ **3**

2 ◯ の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ

3 (メニュー 決定) を押す

●番号を入力中に間違えたときは

キャンセル/消去 ◯ を押します。

●番号を変更するには

最初から操作し直します。

●番号を消去するには

キャンセル/消去 ◯ を押して番号をすべて消し、(メニュー 決定) を押します。

電話で困ったとき

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

• 電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない • 電話をかけるとき、「ツーツー」（話し中の音）と音が聞こえる	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●本機に他の通信機器（ADSL、スカパー、セキュリティー）を接続していませんか？ ➡装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を壁のモジュラージャックに直接差し込んで確認してください。 ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。 ●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？ ➡ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 ●光回線、または直収固定電話ですか？ ➡光電話または直収固定電話の回線を確認してください。
• 電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる • NTTなどの特番（117,177,0120など）がかけられない	●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？ ➡電話回線の種別を確認して設定し直してください。（22ページ） ●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。 ●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。 ➡契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。 IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電話がかけられることがあります。（このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。）

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

携帯電話につながらない	●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？ ➡携帯セレクトダイヤルは利用できません。携帯セレクトダイヤルの設定を解除（オフ）してください。（60ページ） ●IP電話サービスをご利用で事業者番号を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を設定または付加していますか？ ➡IP電話解除番号を設定または付加して電話をかけてください。（61ページ） （このとき、IP電話サービス回線は使用できません。） ●サービス提供エリア外のサービス事業者を設定していませんか？ ➡サービス提供エリアを確認して、事業者番号を設定してください。（59ページ）
子機のどのボタンを押しても反応がない	●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（23ページ） ●電池のプラグが外れていませんか？ ➡電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。（23ページ） ●当社指定以外の電池を使用していませんか？ ➡当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
子機で電話をかけるとき「ピピッ、ピピッ…」と鳴る	●子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？ ➡子機の（通話）を押すか、または電話番号を押してください。 ●電池が充電不足になっていませんか？ ➡子機を充電器に置いて充電してください。（23ページ）
親機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（46ページ）
子機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡親機のACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。（21ページ） ●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（46ページ） ●親機や他の子機を使用していませんか？ ➡親機や他の子機が使い終わるまでお待ちください。 ●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れすぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（21ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話をかけられない

子機が「ピピピピピ」と鳴り電話をかけられない	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
子機を充電器から取り上げても電話がつながらない	●充電器のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。 （23ページ） ●クイック通話の設定を「オフ」にしていませんか？ ➡クイック通話の設定を「オン」にしてください。 （45ページ）
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したい	●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されます。 ➡回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき、相手に電話番号を通知したくない	●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていませんか？ ➡電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されません。 ➡回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。
国際電話をかけたい	●電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。 ➡「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号 ＜事業者番号を付けるとき＞ 0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号 ＜IP電話をお使いのとき＞ 0000等（IP電話解除番号）－0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けることができない

電話をかけてきた相手には、話し中の音が聞こえる	●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ➡契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。（91ページ） ●電話回線が原因のときがあります。 ➡NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。
相手には「プルルルルー」と聞こえるが、本機には反応がない	●電話回線コードが抜けていませんか？ ➡抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ） ●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。） ●構内交換機に接続していませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしてください。（91ページ） ●外来ノイズ等が原因で誤動作している。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。
呼び出し音が鳴らない	●呼び出し音の音量を「切」にしていませんか？ ➡呼び出し音の音量を調節してください。（29ページ）
子機着信時 (通話) を押しても呼び出し音が鳴り続ける	●同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか？ ➡他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
子機で電話に出ると切れる	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

電話を受けることができない

子機で電話に出ると切れる	●子機の呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか？ ➡呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、通話を押してください。 ●着信音量の設定がお買い上げ時に戻ったり、日付表示が「0：00」になっていませんか？ ➡電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。（23ページ） ➡電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい電池で確認してください。（24ページ）
特定の相手だけ、電話を受けることができない	●迷惑電話ガードを設定していませんか？ ➡設定を解除してください。（99～102ページ）
呼び出し音が連続して鳴る	●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していませんか？ ➡通信機器の設定を確認してください。
・着信すると、すぐに留守番電話になる **・特定の相手だけ、着信するとすぐに留守番電話になる**	●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？ ➡留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。（84ページ） ●なかよし機能の留守呼出回数設定の回数が少なくありませんか？ ➡なかよし機能の留守呼出回数設定の回数を多くしてください。（97ページ）

次ページへつづく→

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

通話中に困っていること

相手の声が聞き取りにくい	●音量が小さくありませんか？ ➡音量を調節してください。(29,30ページ) ※直らないときは、回線レベル設定を調節してください。（136ページ）
子機で通話中、約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴る	●子機が充電不足をお知らせしています。 ➡子機を充電器に置いて充電してください。（23ページ） いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。(24ページ)
子機で通話中に、雑音が入ったり通話が切れる	●親機と離れすぎていませんか？ ➡離れ過ぎているときは、親機に近づけてください。 ➡親機のアンテナを立ててください。（21ページ） ●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。 ➡しばらく時間をおいてからかけ直してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ ➡電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 ➡親機や充電器のACアダプター、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 ➡機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ●コンクリート壁やトタン製の壁、金属性の扉がありませんか？ ➡内線通話をして、通話できる範囲を確認してください。
・キャッチホンに切りかえると電話が切れる ・キャッチ/消去 ◯（子機は キャッチ 消去 ）を押してもキャッチホンに切りかわらない	●ご利用の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）が正しく切りかわっていないと思われます。 ➡通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない	●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 ➡NTTへお問い合わせください。 ➡他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。
キャッチホンの信号が聞こえているのに、キャッチ/消去 ◯（子機は キャッチ 消去 ）を押しても反応がない	●子機で通話しているのに、親機のキャッチ/消去 ◯ を押していませんか？ ➡子機で通話中のときは、子機の キャッチ 消去 を押して電話を切りかえてください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた

ドアホンで困っていること

ドアホンの呼び出し音が鳴らない	●親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に、6極2芯コードを使用していませんか？ ➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。（127ページ） ※6極2芯や6極4芯、または他メーカー専用の6芯コードでは、呼び出し音は鳴りません。 ●ドアホン接続の設定を「オフ」にしていませんか？ ➡ドアホン接続の設定を「オン」にしてください。（128ページ） ●デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）をお使いのとき、ドアホン登録が「登録なし」になっていませんか？ ➡必ず親機へ登録してください。（126ページ）
ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	●親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に、当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか？ ➡必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。（127ページ）
ドアホンを接続していないのに、ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	●電話用コンセントと親機の接続に、6極4芯コードの電話回線コードを使用していませんか？ ➡本機に付属の電話回線コード（6極2芯）を使用してください。（21ページ） ●ドアホン接続の設定を「オン」にしていませんか？ ➡ドアホン接続の設定を「オフ」にしてください。（128ページ）
ドアホン通話中に、お互いの声が聞き取りにくい	●ターミナルボックスの「種類スイッチ」を確認してください。 ➡聞き取りやすい位置でお使いください。
ドアホン通話中の、声の大きさをかえたい	●ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」と「受話音量スイッチ」で調節します。 ➡聞き取りやすい位置でお使いください。
ドアホンは鳴るが、通話ができない	●ターミナルボックスは、「TEL-T560」をお使いですか？ ➡ターミナルボックスにある「適用機種スイッチ」を「B」にしてください。
ADSL、ISDN回線、光回線を利用していても接続できますか？	●はい、接続しても大丈夫です。 ➡契約・回線に関係なく、お使いいただけます。

留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ
ご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
留守 (⌂) は点灯するが、応答メッセージが流れない	●自作応答メッセージを無言で録音していませんか？ ➡自作応答メッセージを消去してください。（81ページ）
• 用件が録音できない • 自作応答メッセージが録音できない • 応答メッセージが応答専用になっている • 自作応答メッセージを録音したが固定応答メッセージしか流れない	●録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか？ ➡不要な用件を消去してください。（80ページ） ➡不要な自作応答メッセージを消去してください。（81ページ） ➡不要な自作ボイスを消去してください。（96ページ） ●用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか？ ➡用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてください。（83ページ）
再生 (▶) が点滅している	●新しい用件が録音されていませんか？ ➡用件を再生してください。（79ページ） ランプを消灯したいときは、用件をすべて消してください。（80ページ） （一度消した用件は、再度聞くことはできません。）
外出先からのリモート操作ができない	●暗証番号は登録していますか？ ➡暗証番号を登録してください。（85ページ） ●外出先の電話機からトーン信号（ピッポッパ音）が出ていますか？ ➡トーン信号の出る電話機を使ってください。（87ページ） ●ボタンを早く押していませんか？ ●リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか？ ➡ゆっくり押してください。 ●リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか？ ➡ダイヤルボタンの［＊］を押すとき、長く押すと携帯電話のモードに入ることがあります。長く押さないでください。

ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ
ご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしていませんか？ ●ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。（91ページ） ●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？ ➡1つの回線に2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続（ブランチ接続）しないでください。 ●相手がIP電話でかけてきたときだけですか？ ➡ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	●キャッチホン・ディスプレイの設定を「オフ」にしていませんか？ ➡キャッチホン・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。（107ページ）
相手は電話番号を通知してかけてきているが、表示圏外または非通知と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。
相手が非通知で電話をかけてきているが、表示圏外と表示される	●ISDN回線ですか？ ➡ターミナルアダプターの設定を確認してください。
• すき・すきコールの設定画面が出てこない • なかよしボタンのすき・すきコールや留守呼出回数の設定画面が出てこない • 迷惑電話ガードの設定ができない • 迷惑ボイスの設定ができない • キャッチホン・ディスプレイの設定ができない	●ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしていませんか？ ➡ナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。（91ページ）

その他で困ったとき

次ページへつづく→

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
光ファイバーケーブル、ADSLに接続しても大丈夫ですか？	●はい、接続しても大丈夫です。 ➡接続方法を間違えないようにご注意ください。（135,136ページ） ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話をかけられなくなることがあります。
親機の 留守 や 再生 が点滅し液晶ディスプレイに機能説明が表示され、ボイスが流れる	●親機の回線差込口に電話回線コードを差し込んでいますか？ ●受話器を取り上げたとき、「ツー」と音がしますか？ ●回線上に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？ ➡電話回線コードを差し込んでください。（21ページ）すでに電話回線コードを差し込んでいるときは、もう一度差し込み直してください。 ➡ 取消/🔒 を押したあと、電話回線の種別を調べて、契約の種別に合わせてください。（22ページ） ➡電話をかけることもできないときは、NTT故障係へお問い合わせください。
子機の 留守 着信 や 通話 が点滅し液晶ディスプレイに機能説明が表示される	➡ 5 を押したあと、電話回線の種別を調べて、親機で電話回線の種別を合わせてください。（22ページ） ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。（21ページ）
どのボタンを押しても動かない	●使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたりすると、誤動作することがあります。 ➡親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。 ※ACアダプターを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。 ➡子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、25ページをご覧ください。
・子機が充電できない ・子機を充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ」と鳴る	●子機の充電端子が汚れていませんか？ ➡充電器のACアダプターを電源コンセントから外して、子機と充電器の充電端子を綿棒などできれいにしてください。（142ページ） ●電池のプラグが外れていませんか？ ➡プラグは奥まで確実に差し込んでください。（23ページ）

困っていることは？	ここを確認します！ ➡ 解決のしかた
• 子機が充電できない • 子機を充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ」と鳴る	●充電器のACアダプターが外れていませんか？ ➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続端子へ、奥まで確実に差し込んでください。（23ページ）
ACアダプターが温かい	➡使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。
• 親機が「ピピピピピ」と鳴り使えない • 子機が「ピピピピピ」と鳴り使えない	●キーロックが設定されていませんか？ ➡キーロックを解除してください。（46ページ）
親機の液晶ディスプレイに「子機 着信中」と表示され親機が使えない	●モデムダイヤルインの設定で、子機専用の番号に電話がかかってきている。 ➡子機の電話が終わるまでお待ちください。

こんな表示が出たときは！

次のような表示が出たときは、次の項目をお読みになり解決してください。
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

親　機

液晶ディスプレイ表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
	親機の電源が入っていない。	親機のACアダプターを電源コンセントに確実に差し込んでください。	21
	雷から本機を保護するために電源が切れている。	親機のACアダプターを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、もう一度電源コンセントに差し込んでください。	−
電話回線チェック 電話回線を接続してください	電話回線コードが親機に接続されていない。	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。	21
	電話回線の種別を自動で設定できなかった。	取消/🔒 ◯ を押して表示を消し、電話回線の種別を合わせてください。	22

親　機

液晶ディスプレイ表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
迷惑ガード中 非通知 公衆電話 表示圏外 不明電話 拒否番号	迷惑電話ガードが動作している。	迷惑電話ガード動作中は、親機も子機も使用することはできません。 表示が消えてからお使いください。	99 101

子　機

液晶ディスプレイ表示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
親機 電波圏外	親機の電源が入っていない。	親機のACアダプターを電源コンセントに確実に差し込んでください。	21
	親機から離れすぎている。	子機を親機に近づけてください。	11
	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	131
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	141
親機に 登録されて いません	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	131
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。		
9月 3日 14:39 回線使用中	親機または他の子機が通話中、または迷惑ガードが動作している。	表示が消えてからお使いください。	－
充電して ください	電池が充電不足になっている。	充電器に置いて充電してください。	23
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	24
電池残量なし 使用 できません	電池残量がなくなっている。	充電器に置いて充電してください。	23
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	24

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社へお申し付けください。
価格などは予告なく変更することがあります。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

お買い上げの販売店へ

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き） 付属子機と同一機能（外観色：ホワイト）	TEL-SDJ8（W）	16,800円（税抜 16,000円）
別置子機用充電器（ACアダプター付き） （外観色：ホワイト）	TEL-CHDJ8（W）	3,150円（税抜　3,000円）
壁掛けアダプター（親機用） （壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜　1,000円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜　4,500円）
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円（税抜 13,000円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜 10,000円）
ドアホンセット ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセット	TEL-TD562	15,225円（税抜 14,500円）

三洋電機サービス株式会社へ（145ページ）

品　名	部品コード	メーカー希望小売価格
子機専用電池	661 119 3148 661 121 8025	1,890円（税抜　1,800円） 1,890円（税抜　1,800円）
壁掛け用取り付け金具（子機用） （壁掛け取り付け金具用ネジ付き）	661 148 5397	420円（税抜　400円）
ターミナルボックス接続コード（5m）	632 621 3780	1,680円（税抜　1,600円）

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SDJ8」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
- TEL-DJ8　：3台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
- TEL-DJW8：2台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）

●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。
但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。

ドアホンを利用する

次ページへつづく→

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン（TEL-D22S）と、当社専用のターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）が必要です。

※「TEL-T550」を使用しているときは、そのまま使用することができます。
ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。

接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）と接続できます。

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機　種　名
サンヨー	TEL-D21S　TEL-D22S
アイホン	IE-CA　IE-RA　IE-DAW　IE-TAS　IF-DA
東芝ライテック	HTU-D　HTUA-D
パナソニック モバイルコミュニケーションズ	VF-522　VF-523D　VF-523U　VL-568KA　VL-568S　VL-568U VL-569　VL-581D　VL-582A　VL-584D　VL-585D　VL-586P VL-587P　VL-593　VL-594A
松下電工	EJ-102　EJ-503A

メモ

●ドアホンについて困ったときは（117ページ）

●ドアホン、ターミナルボックスのご注文について
お買い上げの販売店にお申し付けください。

お知らせ

●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

●上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。

●ADSL、ISDN回線、光回線を利用しているときは
ドアホンを接続しても、ADSL、ISDN回線、光回線に影響を及ぼすことはありません。

●留守番電話に設定したときは
ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録（126ページ）して使用します。
親機とターミナルボックス間の配線は不要です。
接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

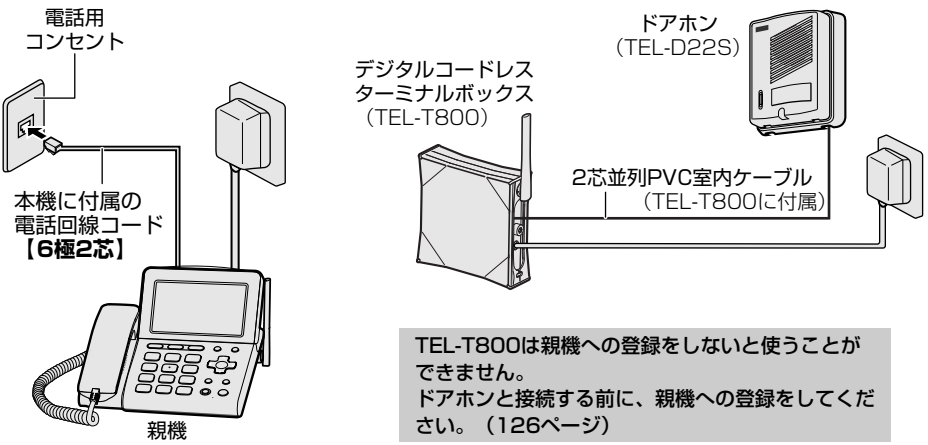

TEL-T800は親機への登録をしないと使うことができません。
ドアホンと接続する前に、親機への登録をしてください。（126ページ）

※親機とターミナルボックス間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが半径約100mです。
コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって距離が短くなることがあります。
お使いになる前に利用範囲をお確かめください。

お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

次ページへつづく→

■TEL-T800（デジタルコードレスターミナルボックス）を親機へ登録する

登録をする前の準備

1 ターミナルボックスのカバーを開ける

2 ターミナルボックスに付属のACアダプターを接続する

※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

親　機

1 待受表示中に

メニュー 決定 を押す

2 ▼▲ の▼または▲を押して「ドアホン登録」を選ぶ

ドアホン登録
なし

3 メニュー 決定 を押す

ドアホン登録
通信中
››››

4 ターミナルボックス（TEL-T800）の

登録 を2秒以上押す

ターミナルボックスの電源ランプが遅い点滅から早い点滅に変わります。登録を完了すると、電源ランプの点滅が点灯になり、親機が「ピー」と鳴ります。

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。
接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直してください。

●ドアホンの登録を消すには

132ページ「●子機の登録をすべて消すには」でドアホンの登録を消すことができます。
子機の登録もすべて消えますので、子機を使用するときは、すべての子機の登録が必要です。

（131ページ）

お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

●使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。（132ページ）

TEL-T560とTEL-D22Sを接続するとき

本機に付属の電話回線コード【6極2芯】を使って、電話用コンセントとターミナルボックスを接続し、ターミナルボックスに付属のコード【6極6芯】を使って、親機とターミナルボックスを接続します。
接続方法について詳しくは、TEL-T560の取扱説明書をご覧ください。

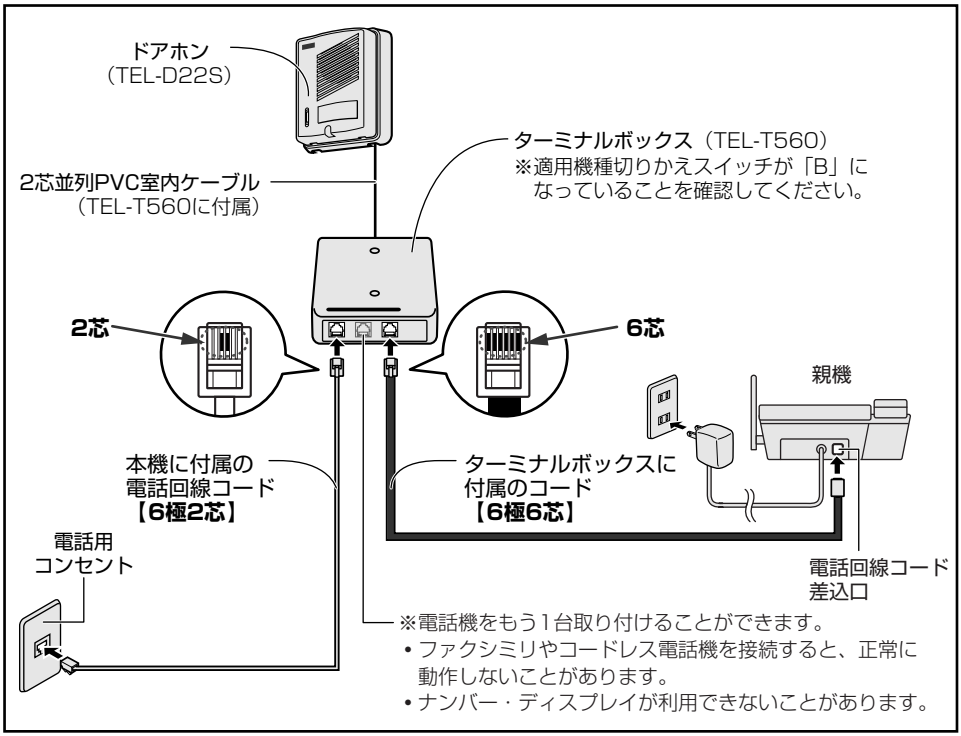

お知らせ

- ●接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- ●接続できるドアホンの台数は2台です。
- ●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- ●使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。（132ページ）
- **●ターミナルボックス（TEL-T560）に付属の6極6芯コードは2mです。**
  別売品の5mの6極6芯コードは、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（123ページ）

次ページへつづく→

ドアホン接続の設定をする

ドアホンを使わなくなったときは、下記の手順で「ドアホン接続」を「オフ」にしてください。

【お買い上げ時は、「オン」】

親　機

1 待受表示中に

を押す

2
の▼または▲を押して
「ドアホン接続」を選ぶ

ドアホン接続
オン

3

を押す

4
の▼または▲を押して
ドアホン接続の設定を選ぶ

オン：ドアホンを接続する
オフ：ドアホンを接続しない

ドアホン接続
[オフ]

5

を押す

ドアホンに応答する

親　機

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
「ドアホン着信」と表示中に
受話器を取り上げる
受話器を置いたまま テブラ・ボタン を押すと
テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

3 話が終わったら
受話器を戻す
テブラ通話のときは テブラ・ボタン を押します。

子　機

1 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら
「ドアホン着信」と表示中に
充電器から取り上げる
または 通話 を押す
充電器に置いたまま 通話 を押すと
テブラ通話になります。

2 **ドアホンの相手と話をする**

3 話が終わったら
切 を押す、
または充電器に戻す

ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

＜ドアホン1から呼び出されたときは＞
「ピンポン　ピンポン」
＜ドアホン2から呼び出されたときは＞
「ピンポン ピンポン　ピンポン ピンポン」

メモ

●呼び出し音の種類をかえるには（27,28ページ）

●ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは
ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」や「受話音量スイッチ」を調節してください。

●ドアホン通話中に電話を受けるには

＜親機＞

1 外線の呼び出し音が聞こえたら
受話器を戻し、もう一度取り上げる
テブラ通話のときは テブラ・ボタン を押し、
もう一度 テブラ・ボタン を押す

＜子機＞

1 外線の呼び出し音が聞こえたら
通話 を押す

ドアホン通話は終了され、電話の相手と話ができます。

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

親機・子機

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に

親機は受話器を戻す

テブラ通話のときは テブラ・ボタン を押します。

子機は 切 を押す

2 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

受話器を置いたまま テブラ・ボタン を押すとテブラ通話になります。

子機は 通話 を押す

外線通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

内線通話、子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

親機・子機

1 ドアホンの呼び出し音が聞こえたら30秒以内に

親機は受話器を戻す

テブラ通話のときは テブラ・ボタン を押します。

子機は 切 を押す

2 ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

受話器を置いたまま テブラ・ボタン を押すとテブラ通話になります。

子機は 通話 を押す

内線通話または子機間通話は終了され、ドアホンの相手と話ができます。

メモ

●ドアホンの相手ともう一度話したいときは

＜親機＞

1 待受表示中に 保留/内線/文字 を押す

2 8 TUV（ドアホン1）
または 9 WXYZ（ドアホン2）を押す

3 マイクに向かって呼びかける

＜子機＞

1 待受表示中に 保留/内線/文字 を押す

2 8 TUV（ドアホン1）
または 9 WXYZ（ドアホン2）を押す

3 マイクに向かって呼びかける

お知らせ

●外線通話中にドアホンから呼び出されたときは、外線の相手と電話をつないだままドアホンに応答することはできません。

子機増設（親機への登録）のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

1 増設子機を30分以上充電する
2 親機の電源が入っていることを確認する
3 増設子機を充電器から取り上げ（☎）を押す
4 親機と増設子機を並べる

親　機

1 待受表示中に
（メニュー 決定）を押す

2 ▲▼◀▶の▼または▲を押して
「子機登録」を選ぶ
登録できる残り件数が表示されます。

```
子機登録
残り：3台
```

3 （メニュー 決定）を押す
4桁の数字が表示されます。

```
0903 を子機の
ダイヤルボタンで
入力してください
```

子　機

子機の液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります

➡「親機電波圏外」と表示
手順 4 から操作をします。

➡「親機に登録されていません」と表示
手順 6 から操作をします。

4 （メニュー 決定）を押す

5 ▲▼◀▶の▼または▲を押して
「子機登録」を選ぶ

6 （メニュー 決定）を2回押す

```
親機に
表示された
数字を入力
```

7 手順 3 で親機に表示された4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

```
通信中
>>>>
```

↓

```
子機登録
子機2
登録しました
```

親機、子機が「ピー」と鳴り、
登録が完了します。

メモ

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直してください。

●子機の登録をすべて消すには

1 待機表示中に
親機の（メニュー 決定）を押す

2 ◀▶▼▲ の▼または▲を押して
「子機登録抹消」を選ぶ

3 （メニュー 決定）を3回押す
すべての子機の登録が消え、子機の液晶ディスプレイに「親機に登録されていません」と表示されます。
もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。
※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。（126ページ）
※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録（26ページ）は消されます。

お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
●子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

壁に掛けて使う

壁掛けアダプターを使うと、親機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛けアダプター（ネジ付き）は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
（123ページ）

親　機

1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

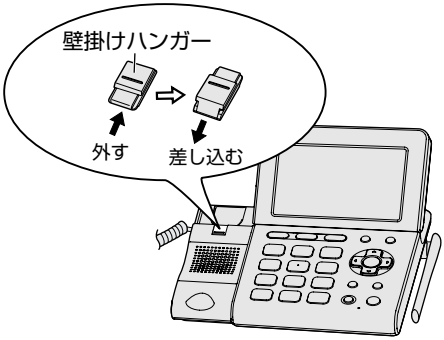

2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属のネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

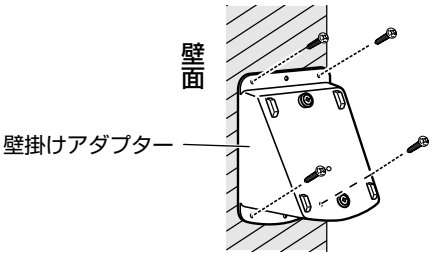

3 スペーサー部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

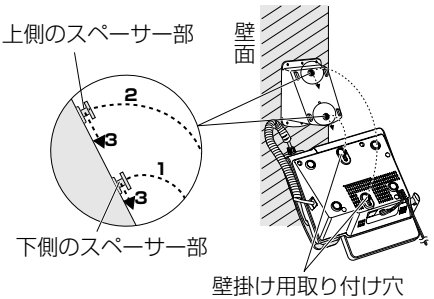

お願い

●壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。
別売の壁掛け取り付け金具（ネジ付き）は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（123ページ）

子　機

1 壁掛けをする場所に、取り付け金具を取り付ける

取り付け金具のネジ3本で固定させます。

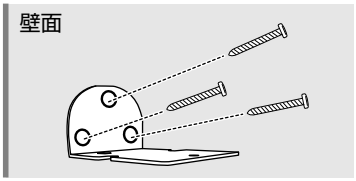

2 取り付け金具に充電器を取り付ける

ACアダプターのプラグをACアダプター接続端子に差し込んだまま、充電器を取り付けます。

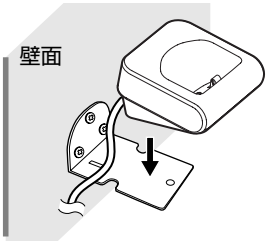

3 取り付け金具と充電器を取り付け金具に付属の短いネジ1本で固定する

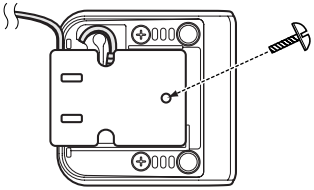

充電器の底面

4 子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に向けて正しく置きます。

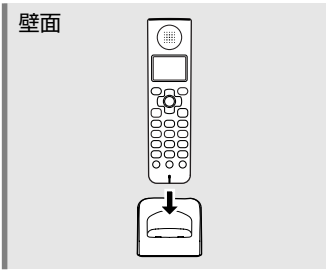

お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

いろいろな接続について

ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

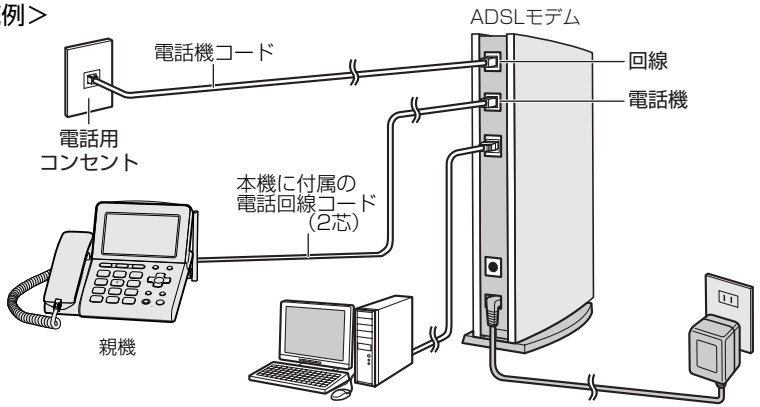

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

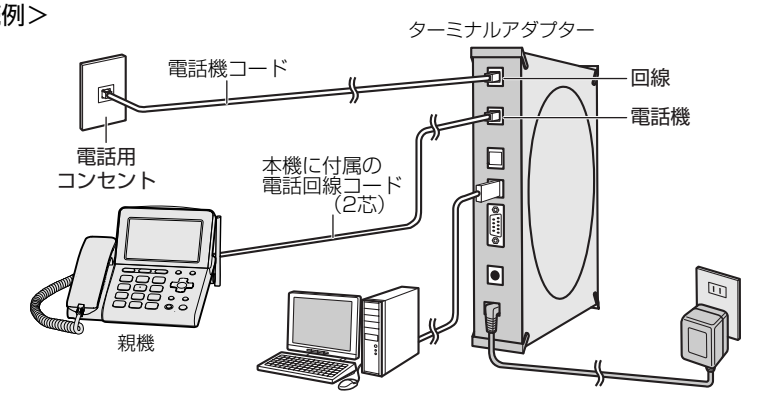

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書をご覧ください。

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

＜接続例＞

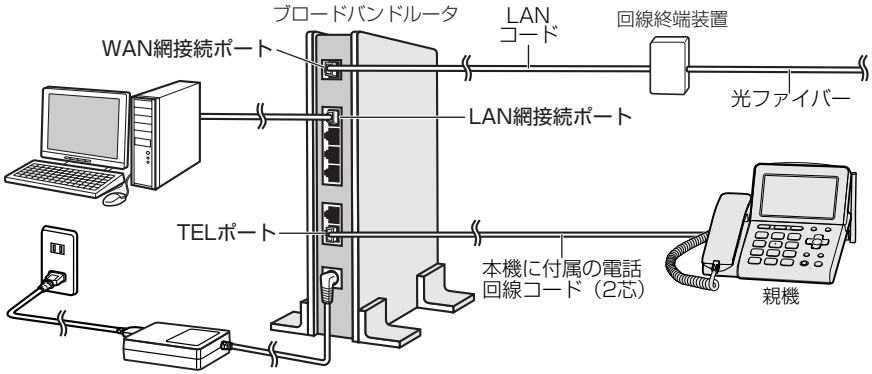

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

メモ

●NTTの特番（117,177,0120など）の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター（TA）、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。（22ページ）

●ADSL、ISDN回線、光回線を利用してから声が大きすぎたり、小さすぎたりして聞き取りにくいときは（回線レベル設定）

1 待機表示中に
親機の（メニュー 決定）を押す

2 ○の▼または▲を押して「回線レベル設定」を選ぶ

3 （メニュー 決定）を押す

4 ○の▼または▲を押し調節する

標準　：お買い上げ時の設定
大きく：声を大きくする
小さく：声を小さくする

5 （メニュー 決定）を押す

お知らせ

●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

●電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

無線チャンネルを設定する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「モード2」】

親　機

1 待受表示中に

メニュー 決定 **を押す**

2 **の▼または▲を押して**

「無線チャンネル設定」を選ぶ

3 メニュー 決定 **を押す**

4 **の▼または▲を押して**

モードを選ぶ

「モード0」「モード1」「モード2」「モード3」の中から選びます。

無線ﾁｬﾝﾈﾙ設定
[モード3]

5 メニュー 決定 **を押す**

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかける

親　機

1 待受表示中に
外線につなぐ番号
（0わ や 9らWXYZ など）を押す

2 保留/内線/文字
♫ を押す
※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 受話器を取り上げる

子　機

1 待受表示中に
外線につなぐ番号
（0わ や 9らWXYZ など）を押す

2 ♫ 保留/内線/文字 を押す
※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

3 相手の電話番号を押す

4 充電器から取り上げる
充電器から外しているときは
通話 を押します。

メモ

●かかってきた電話を他にまわすには

1 通話中に ◯ キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）を押す
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す

3 転送先が出たら電話をまわすことを伝え電話を切る

●転送先が出ないときは

◯ キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）を押します。
電話の相手に戻ります。

お知らせ

●構内交換機の種類によっては、◯ キャッチ/消去（子機は キャッチ 消去）が使えないことがあります。
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。

お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

親機と子機の各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

親　機

1 待受表示中に

を押す

2
の▼または▲を押して
「親機初期化」を選ぶ

親機初期化

3

を押す

初期化しますか？

4

を押す

本当に
初期化しますか？

5

を押す

初期化中

初期化しました

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「日付時刻設定」
  - ・「子機登録」
  - ・「ドアホン登録」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音

お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

子　機

1 待受表示中に
メニュー 決定 を押す

2 ▲▼◀▶ の▼または▲を押して
「子機初期化」を選ぶ

子機初期化

3 メニュー 決定 を押す

初期化
しますか？

4 メニュー 決定 を押す

本当に
初期化
しますか？

5 メニュー 決定 を押す

初期化中

↓

初期化
しました

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
  ※次の項目は初期化されません。
  - ・「用件全消去」
  - ・「応答メッセージ録音」
  - ・「用件メッセージ録音」
  - ・「日付時刻設定」
  - ・「子機登録」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。

停電のとき

親機

●受話器で電話をかけたり、受けたりすることができます。
※テブラ通話中に停電になると電話が切れます。
※電話がかかってくると停電専用の呼び出し音が鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。
※液晶ディスプレイの表示内容、留守、再生、ダイヤルボタンが消灯されます。
停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。
※電話会社のサービス内容によっては、停電時はご利用できないことがあります。電話会社へサービス内容をご確認ください。

●停電中に電話をかけるには
なかよしボタンや電話帳は使えません。
受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから、ダイヤルボタンで相手の電話番号を押してください。

●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。
※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●日付時刻が消えます。
停電が復旧すると、子機1に登録された日付時刻が親機に転送されます。
子機1に日付時刻が登録されていないときは、液晶ディスプレイの日付時刻が点滅され、「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（25ページ）

●設定/登録/録音している内容は
消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

子機

●使用することはできません。（親機をお使いください。）
※通話中に停電になると電話が切れます。

●子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「充電してください」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「電池残量なし使用できません」と表示されます。
液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
（他の登録内容は消えません。）
停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（25ページ）

●設定/登録/録音している内容は
消えることはありません。
※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
●使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話がかけられなくなることがあります。このときは、受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから✱を押してプッシュ信号に切りかえてから電話番号を押してください。
●停電のときはドアホンは使用できません。

お手入れについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※キーロック（46ページ）を使うと、親機のACアダプターを抜かずにお手入れをすることができます。また、子機も電池を外さずお手入れすることができます。

親機と子機のお手入れ

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ固くしぼってふきとってください。

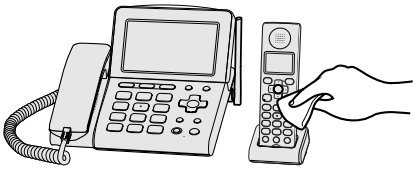

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。
汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

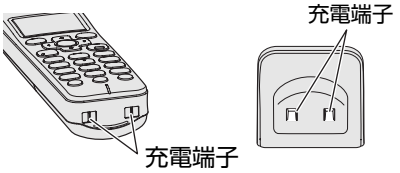

お知らせ

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項 目	親 機	子 機	充電器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 285Ω、30mA 213Ω、40mA 170Ω		
消費電力	動作時：約7.0W 待受時：約4.2W	――	充電中：約2.8W 待機中：約1.6W
静電容量	0.9 μF	――	――
使用可能時間	――	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間	――
満充電完了時間	――	13時間以上	――
電 源	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 200mAまたは100mA
寸 法 （アンテナ部除く）	幅168mm×奥行き185mm ×高さ75mm	幅44mm×奥行き29mm ×高さ163mm	幅63mm×奥行き64mm ×高さ37mm
質 量	約663g	約132g（電池含む）	約39g
使用温度範囲	5℃～35℃		

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。
※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。（This can't be used outside of Japan.）

アフターサービスについて

111～122ページの「困ったとき」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  保証期間の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると、電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについて不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店へご依頼ください。
ご転居やご贈答品でお困りのときは、145,146ページの「お客さまご相談窓口」へご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
ただし、商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACアダプターのコードが痛んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った ●正常に動作しなくなった

ご使用中止

故障や事故防止のためACアダプターを電源コンセントから外して必ず販売店へご相談ください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：（365 日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570–8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日　～　金曜日 9:00 ～ 18:30
土曜･日曜･祝日･当社休日 9:00 ～ 17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日　9:00 ～ 17:30（日曜、祝日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的 >
お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

< 業務委託の場合 >
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-12-1
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東・甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部・北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市間明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)645-1434	〒612-8427	京都市伏見区竹田真幡木町26-1
	大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)641-1251	〒653-0038	神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(0792)82-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町274
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	〒780-8007	高知市仲田町6-12
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)928-3414	〒818-0061	筑紫野市紫6-1-1
		北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6組
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町11-10
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

010407J

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、漢字やひらがな、記号などを入力することができます。

＜コード表の見かた＞

表の左から2列目の数字が「区」表の上から1行目が「点」

区 + 点 = 入力する区点コード

＜例：「**逢**」と入力するとき＞

1. 保留/内緒/文字 (♫) をくり返し押して「区点」を選ぶ
2. 区の「1600」と点の「9」をたした「**1609**」を、ダイヤルボタンで入力する
   ※「読み」は入力されません。

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記号	0100	^	(SP)	、	。	,	、	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨
	0116	ヽ	~	‖	〃	…	‥	‘	’	仝	々	〆	○	ー	―	-	／
	0132	＼	｜	…	〈	‥	〉	“	”	〃	〆	（	）	―	＼	［	］
	0148	〜	…	‘	〉	〈	〈	〈	〉	〆	〆	）	〔	～	～	］	×
	0164	‖	‘	’	〈	〉	〉	〉	〈	〃	〃	〔	〕	‖	‖	±	¥
	0180	’	’	“	〉	〈	〈	〈	〉	〃	〃	〕	〕	’	’	∓	
	0200	“	“	”	”	〉	〉	〉	〈	〃	〃	＋	＋	“	“	÷	
	0216	”	”	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	”	”	＋	
	0232	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋
	0248	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋
	0264	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋
	0280	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋	＋
英・数字	0316	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	J	K	L	M	N	O
	0332	P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Z					
	0348		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	j	k	l	m	n	o
	0364		a	b	c	d	e	f	g	h	i						
	0380	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
ひらがな	0400		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く
	0416	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
	0432	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は
	0448	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
	0464	ぱ	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ぁ	わ
	0480	む	ゃ	を	ん	ゅ	ょ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
カタカナ	0500		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク
	0516	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
	0532	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ
	0548	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
	0564	パ	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
	0580	ム	ヤ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ	ヶ								
ギリシャ文字	0600		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
	0616	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω							
	0632		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	0648	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
ロシア文字	0700		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
	0716	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
	0732	Ю	Я														
	0748		а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
	0764	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
	0780	ю	я														
罫線	0800	┘	─	├	┌	┐	┴	└	┼	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓
	0816	┼	└	┼	┼	┼	┼	┼	├	┼	┤	┼	┼	├	┼	┤	┴
	0832															◯	

■JIS第１水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア	1600		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
	1616	旭	葊	芿	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
	1632	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏						
イ	1632											以	伊	位	依	偉	囲
	1648	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
	1664	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	壹	逸
	1680	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	溢	
	1700		院	陰	隠	韻	吋									蔭	
ウ	1700							右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑
	1716	碓	臼	渦	嘘	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運
	1732	雲															
エ	1732		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
	1748	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
	1764	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
	1780	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩									
オ	1780								於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
	1800		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
	1816	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音				
カ	1816													下	化	仮	何
	1832													果	架	歌	河
	1848													蝦	課	嘩	貨
	1864													賀	戒	餓	駕
	1880													階	拐	改	
	1900													骸	貝	凱	劾
	1916	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	殻	涯	慨	蛙
	1932	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	頴	獲	確	穫
	1948	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	掛	雅	笠	楔
	1964	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	拐	掛	且	鰹
	1980		魁	晦	械	海	廻	界	皆	絵	芥	蟹	開	貝	轄	萱	
	2000	外	咳	害	崖	慨	灰	涯	碍	蓋	街	開	鎧	涯	茅	堪	姦
	2016	垣	柿	蛎	鈎	劃	壊	各	廓	拡	搦	該	核	慨	喚	款	歓
	2032	覚	角	赫	較	郭	嘯	隔	革	学	岳	格	額	涯	棺	肝	艦
	2048	橿	梶	鮫	潟	割	概	恰	括	活	渇	楽	葛	碍	翰	含	岸
	2064	叶	楛	樺	鞄	株	嚇	竃	蒲	釜	鎌	滑	鴨	廓	丸		
	2080		粥	刈	苅	瓦	劾	侃	冠	寒	刊	喝	勧	革	含		
	2096		官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	勘	甘	括	缶		
	2112	完	漢	潤	潅	環	甘	監	看	竿	管	敢	柑	蒲	館		
	2128	汗	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	簡	緩	冠			
	2144	莞	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	韓	館	寒			
	2160	巌										願		喚			
キ	2064												企	伎	危	喜	器
	2080												既	期	棋	棄	
	2096	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	徽	規	記	貴	起
	2112		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	木	擬	欺	議	疑
	2128	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	城	橘	詰	砧	杵
	2144	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	基	宮	弓	急	救
	2160	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	旧	牛	去	居
	2176	朽	求	汲	泣	峡	球	究	窮	休	級	糾	給	亨	享	京	
	2192	巨	拒	拠	挙	狭	虚	許	距	笈	漁	禦	魚	享	境	峡	強
	2208		供	恐	僑	渠	競	共	凶	鋸	匡	卿	叫	喬	興	蕎	郷
	2224	僅	怯	教	恭	兇	教	橋	況	協	狭	矯	胸	脅	桐	粁	僅
	2240	錦	響	凝	驚	挟	凝	競	暁	狂	局	曲	極	玉	菌	衿	襟
	2256	吟	均	欣	錦	仰	欣	欽	琴	業	禽	筋	緊	芹			
	2272	謹	近	金	吟	斤		琴		禁							
	2288					銀											
ク	2264						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	2280		具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屈	鍬	君
	2296	駒	掘	窟	喰	靴	隈	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	熏	勲	
	2312		訓	群	軍	郡											
	2328	薫															
ケ	2316						卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
	2332		形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
	2348	契	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
	2364	経	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
	2380	劇	倦	健	兼	券	肩	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
	2396		検	権	牽	犬	減	研	硯	絹	県	肩	見	検	賢	軒	遣
	2412	倹	険	顕	験	献	元	原	厳	幻	弦	減	源	謙	現	絃	舷
	2428	鍵				鹸								玄			

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ケ	2432	言	諺	限													
コ	2432				乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
	2448	湖	狐	糊	袴	股	胡	孤	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
	2464	伍	午	呉	吾	娯	後	弧	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
	2480	乞	鯉	交	佼	侯	候	子	光	公	功	効	勾	厚	口	向	
	2500		后	喉	坑	垢	好	狐	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康
	2516	弘	恒	慌	抗	拘	控	弧	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
	2532	浩	港	溝	甲	皇	硬	弧	孫	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
	2548	腔	膏	航	荒	行	衡	故	墾	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
	2564	項	香	高	鴻	剛	劫	孤	貢	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
	2580	告	国	穀	酷	鵠	黒	誇	合	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込	
	2600		此	頃	今	困	坤	獄	漉	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
	2616	紺	艮	魂				墾	婚								
サ	2616				些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
	2632		坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
	2648	裟	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
	2664	歳	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
	2680	材	搾	昨	朔	栅	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷	
	2700	咋	察	挿	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	挿	錆	鮫	皿	晒
	2716		傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
	2732	三	餐	斬	暫	残											
シ	2732						仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	士	始	
	2748				屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	四	止	
	2764	姉	姿	子	尉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	旨	誌	
	2780	死	氏	獅	賜	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	詩	枝	
	2800	諮	資	賜	滋	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	持	試	
	2816		次	鴨	鴫	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	辞	時	鹿
	2832	式	識	実	竺	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	悉	汐	漆
	2848	疾	質	社	蔀	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	射	湿	赦
	2864	斜	煮	錫	紗	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	灼	捨	爵
	2880	酌	釈	酒	若	儒	受	呪	寿	授	樹	絖	需	囚	狩	灼	種
	2900	腫	趣	就	首	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	収	珠	
	2916		宗	誉	州	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	臭	周	蒐
	2932	衆	襲	鯖	蹴	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	十	舟	戎
	2948	柔	汁	渋	獣	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	粛	従	熟
	2964	出	術	述	俊	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	楯	塾	淳
	2980	準	潤	盾	純	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	渚	殉	緒
	3000	署	書	署	諸	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	傷	庶	
	3016		勝	薯	升	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	将	償	少
	3032	尚	庄	匠	廠	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	晶	小	梢
	3048	樟	樵	床	消	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	祥	松	章
	3064	笑	粧	沼	肖	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	象	称	醤
	3080	鉦	鍾	紹	障	浄	状	畳	様	蒸	譲	醸	錠	嘱	壌	賞	常
	3100		擾	鐘	杖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	埴	嬢	
	3116	情	拭	条	殖	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	伸	飾	侵
	3132		嫉	植	寝	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	申	信	真
	3148	唇	秦	紳	審	尽	腎	訊	迅	陣	靭				人	疹	刃
ス	3148	神	壬	尋	臣	甚											
	3164	塵										筍	諏	須	酢	図	厨
	3180		吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
	3200	逗	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
	3200	瑞	澄	摺	寸												
セ	3200				棲	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
	3216		星	晴	醒	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
	3232	整	請	逝	績	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	畏	昔	析
	3248	誓	積	籍	雪	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
	3264	石	節	説	梅	絶	舌	蟬	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
	3280	窃	撰	栓	腺	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
	3300	扇	繊	羨	然	外	船	薦	詮	賤	践	遷	腺	銭	銑	閃	鮮
	3316	前	善	漸		全	禅	繕	膳	糎							

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ソ	3316										噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
	3332	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
	3348	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
	3364	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	掻	挿	綜	聡
	3380	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
	3400		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
	3416	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		
タ	3416															他	多
	3432					堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	駅	体	堆
	3448	太	汰	詫	唾	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
	3464	対	耐	唾	帯	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	3480	退	逮	堕	滞	沢	濯	琢	託	釋	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
	3500	宅	托	択	諾	辰	奪	脱	巽	竪	迚	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	3516		叩	但	拓	担	探	旦	奪	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	恥
	3532	丹	単	嘆	達	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談			
チ	3532														値	知	地
	3548					痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	3564	弛	恥	智	池	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
	3580	逐	秩	窒	茶	樗	潴	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	
	3600	註	酎	鋳	駐	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
	3616		帖	帳	庁	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
	3632	聴	振	腸	蝶	陳											
		沈	珍	賃	鎮												
ツ	3632						津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
	3648	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	3664	釣	鶴														
テ	3664			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	通	
	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溜	哲
	3716	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
	3732	点	伝	殿	澱	田	電										
ト	3732							兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
	3748							祇	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
	3764	登	菟	賭	途	都	鍍	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	棟	
	3780	凍	刀	唐	塔	塘	套	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	棟
	3800	盗	淘	湯	涛	灯	燈	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働
	3816		董	蕩	藤	討	謄	洞	瞳	童	胴	菊	道	銅	峠	鴇	匿
	3832	動	同	堂	導	憧	撞	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届
	3848	得	徳	涜	特	督	禿	屯	悼	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
ナ	3864	鳶	苫	寅	酉	静	頓	謎	灘								
	3880	奈	那	内	乍	凪	薙			捺	鍋	楢	馴	縄	暖	南	楠
		軟	難	汝													
ニ	3880				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
	3900		如	尿	韮	任	妊	忍	認								
ヌ	3900									濡							
ネ	3900										禰	祢	寧	葱	猫	熱	年
	3916	念	捻	撚	燃	粘											
ノ	3916						乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
	3932	農	覗	蚤													
ハ	3932				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	3948	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	3964	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
	3980	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
	4000		函	箱	俗	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	浜	発
	4016	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
	4032	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
	4048	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮					
ヒ	4048												匪	卑	否	妃	庇
	4064	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	4080	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
	4100		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ヒ	4116	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
	4132	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
	4148	賓	頻	敏	瓶												
フ	4148					不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
	4164	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	4180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	踏	伏	副	復	幅	服	
	4200		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4216	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	閉						
ヘ	4216											丙	併	兵	塀	幣	平
	4232	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
	4248	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭			
ホ	4248														保	舗	鋪
	4264	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
	4300		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
	4316	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4332	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨
	4348	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
マ	4364	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
	4400		漫	蔓													
ミ	4400				味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
	4416	粍	民	眠													
ム	4416				務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘			
メ	4416														冥	名	命
	4432	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺		
モ	4432															摸	模
	4448	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
	4464	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁							
ヤ	4464										也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓					
ユ	4480												愉	愈	油	癒	
	4500		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
	4516	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕			
ヨ	4516														予	余	与
	4532	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
	4548	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
	4564	沃	浴	翌	翼	淀											
ラ	4564						羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
	4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧								
リ	4580									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4600		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
	4616	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
	4632	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
	4648	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟				
ル	4648													瑠	塁	涙	累
	4664	類															
レ	4664					冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	4680	齢	令	伶	例	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
	4700		暦	歴	列												
			蓮	連	錬												
ロ	4700					呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4716	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
	4732	論															
ワ	4732		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
	4748	椀	湾	碗	腕												

■JIS第2水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一丿丶	4800		弋	丐	丕	个	丱	丶	丼								
ノ乙	4800									ノ	乂	乖	乘	亂			
亅	4800														亅	豫	事
	4816	舒															
二亠	4816		弐	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶						
人	4816											从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	佗	佻
	4848	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
	4864	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	4880	偃	假	會	偕	偐	偈	做	俸	俾	倫	偸	傀	傚	傅	僵	僉
	4900		僉	僊	傳	僂	僞	僊	僵	僣	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
	4916	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻							
儿	4916										儿	兀	兒	兌	兔	兢	竟
入八冂	4932	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉	冏	冑	冓	冕				
冖	4932													冖	冤	冠	冢
	4948	冩	冪														
冫	4948			冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛				
几	4948													几	處	凩	凭
	4964	凰															
凵	4964		凵	函													
刀	4964				刃	刋	刻	刎	刧	刪	刮	剞	利	剏	剄	剋	剌
	4980	刮	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒	劒	劒	勞	劑	辨	
	5000		辦														
力	5000			劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
	5016	勸															
勹匕	5016		勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕							
匚匸	5016										匚	匣	匯	匱	匳	匸	區
十卜卩	5032	卒	卅	丗	卉	卍	準	卞	卩	厄	卯	卻	卷				
厂	5032													厂	厖	厠	厦
	5048	厥	厮	厰													
厶又	5048				厶	參	篡	雙	叟	曼	燮						
口	5048											叮	叨	叭	叻	吁	吽
	5064	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
	5080	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	
	5100		咫	哂	咤	唏	哽	咶	哥	哦	唏	唔	哽	唪	哭	哺	唷
	5116	唸	唾	唧	唸	售	啜	啅	啼	唻	啗	啖	喞	喙	喀	咯	喊
	5132	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
	5148	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	嗷	嘗	嘴	嘶	嘲	嘸
	5164	噫	噤	噦	噬	噪	噶	噂	噴	噭	噓	噓	嚊	響	嚶	嚴	嚮
	5180	噂	噐	噺	噸	曦	曬	囑	嚼								
	5180									口	囮	囹	圄	囿	圃	圉	
	5200		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜							
土	5200										圾	圻	圳	坎	圻	址	坏
	5216	坩	垂	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垪	垰	垉	埃	垉	埔	埒
	5232	埒	埜	垉	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塹	毀	墫	墀	塹
	5248	墅	墫	墟	墫	塢	壞	墻	墜	墮	壅	壓	壑	壛	壙	壘	壜
	5264	壜	壤	壟													
士	5264				壯	壺	壹	壻	壼	壽							
夂夊夕	5264										夂	夊	夐	夛	梦	夥	
大	5264																夬
	5280	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奥	奬	奩	
女	5300		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姪	姚	娥	娟
	5316	娑	娜	娉	娚	婀	娙	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	嬉	嫋	嫂

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
女	5332	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嬾	嬪	嬶	嬾
	5348	孃	孅	孀													
子	5348				孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	孜	孺	
宀	5348																宀
	5364	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
	5380	寳															
寸小尢	5380		尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨							
尸	5380										尸	尹	屁	屆	屎	屓	
	5400		屐	屏	屍	屬											
屮	5400						屮										
山	5400							屺	岑	屹	峩	峯	岔	岌	岫	岼	岾
	5416	岾	岷	峅	岵	峇	峙	峩	峡	峺	峭	嵎	峪	崋	崛	崗	崇
	5432	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵷	嶇
	5448	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶾	巉	巍	巓	巒	巔	巒	巖	
巛	5448																巛
工巳	5464	巫	巳	巵													
巾	5464				帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
	5480	幟	幢	幣	幇												
干幺	5480					幵	并	幺	麼								
广	5480									广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
	5500		廖	廣	廝	廚	廩	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰		
廴	5500															廴	廸
廾弋	5516	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弍	弓	弩	弭	弸	弼	彈	彌	彎	弯
彐彡	5532	彑	彖	彗	彙	彡	彭										
彳	5532							彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
	5548	徙	徘	徠	徨	徭	徼										
心	5548							忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
	5564	怙	怱	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恣	恢
	5580	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	悧	悃	悚	
	5600		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	悪	悸	悳	悽	悴	悴	悽	惆
	5616	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎
	5632	慇	慍	慥	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愕	愾	慄	慳	慷	慘	慙
	5648	慚	慫	慴	傷	慆	慱	慟	慝	慓	慵	慧	憖	憩	憬	憔	憚
	5664	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
	5680	懣	懶	戁	戇	戃	戄	戞	戡	戀							
戈	5680										戈	戉	戊	戌	戔	戛	
	5700		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳								
戸	5700									扁							
手	5700										扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼
	5716	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
	5732	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
	5748	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
	5764	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
	5780	攝	搗	搦	搏	攉	攀	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	
	5800		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	擯	擠	擥	抬	擣	擯
	5816	攬	擶	擴	擲	擺	攀	攙	攘	攜	攅	攤	攣	攫			
攴	5816														攴	攵	攷
	5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	
斗	5832																斛
	5848	斟															
斤方	5848		斫	斷	旆	旇	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡			
日	5848														旱	杲	昊
	5864	昃	昊	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
	5880	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	暨	暹	曉	暾	暼	

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日	5900		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩							
曰	5900										曰	曳	曷				
月	5900													朏	朖	朞	朦
	5916	朧	霸														
木	5916			朮	朿	朵	杁	杣	杪	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
	5932	杢	杼	杪	杤	枋	枦	枡	枡	枷	柯	柈	柬	枳	柩	枸	柤
	5948	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
	5964	梳	栝	桾	档	桷	桿	梟	桔	梭	桾	條	梛	梃	檮	栜	桴
	5980	梵	梧	桀	桱	桮	梱	椁	棊	椥	棘	椢	梹	桐	椌	棍	
	6000		棔	桟	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椏	椎	椚
	6016	椀	椥	棆	楹	楷	椥	楸	椹	楔	楾	楮	椹	楴	橡	楙	椰
	6032	楡	楞	楝	楛	楪	楹	榮	槐	榿	槁	槓	榠	榼	槧	槃	槝
	6048	榻	槃	榠	樮	槫	榠	榜	榕	榴	槞	榔	樂	樛	槿	權	槔
	6064	槲	槧	樅	樊	樞	槭	樔	槫	樊	榛	槠	様	樓	橄	樌	橲
	6080	橿	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	檎	檐	檍	檠	檄	檢	檣	
	6100		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫺	欄	櫟	櫟	櫚	櫪	櫻
	6116	欅	蘖	櫺	欒	欖	鬱	欟									
欠	6116								欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
	6132	欵	歔	欲	歟	歡											
止	6132						歸										
歹	6132							歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
	6148	殪	殫	殯	殲	殱											
殳毋	6148						殳	殷	殻	毆	毋	毓					
毛	6148												毫	毬	毫	毳	毯
	6164	麾	氈														
氏気	6164			氓	气	氛	氤	氣									
水	6164								汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
	6180	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
	6200		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
	6216	浿	浣	涓	涕	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
	6232	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	渐	淺	淙	淤	淦	淪	淮	渭
	6248	湮	湍	渙	湲	湟	渾	渣	湫	溘	溆	湍	淳	湃	渺	湎	渤
	6264	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
	6280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滓	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
	6300		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯	潛	濳	潭	濬	濘	濆
	6316	澎	濃	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	濘
	6332	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟
	6348	瀰	瀾	瀲	灑	灣											
火	6348						炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
	6364	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熙	煢	煌	煌	煖	煬	熏	燻	煇
	6380	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
	6400		爇	燿	爍	爐	爛	爨									
爪爻爿	6400								爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆
片牛	6416	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犠					
犬	6416												犹	犲	狃	狆	狄
	6432	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
	6448	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺			
玉	6448														珈	玳	珎
	6464	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	琿	琲	琺	瑕	瑾	瑟	瑙
	6480	瑁	瑜	瑩	瑰	璢	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	
瓜	6500		瓠	瓣													
瓦	6500				瓩	瓧	瓮	瓲	瓰	瓱	瓲	瓷	甄	甃	甌	甌	甎
	6516	甍	甕	甓													
甘生用	6516				畜	甦	甬										

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
田	6516							早	苗	畆	畊	畎	畛	畝	畚	畉	畤
	6532	畧	畫	畛	畸	當	疆	疇	畴	疊	疂	畳					
疒	6532												疔	疚	疝	疥	疣
	6548	痂	疳	痃	疵	疸	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
	6564	痼	痒	痰	痺	痲	痳	痳	瘍	瘉	瘟	瘡	瘠	瘤	瘢	瘤	瘴
	6580	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
	6600		癪														
癶白	6600			癶	癸	發	皀	皃	皈	皐	皎	皖	皓	晢	皚		
皮	6600															皰	皴
	6616	皸	皹	皺													
皿	6616				盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯			
目	6616														盼	眈	眇
	6632	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
	6648	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	瞶	矍
	6664	矗	矚														
矛矢	6664			矜	矣	矮											
石	6664						矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	砕	砲	碆	硼
	6680	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磴	硝	礎	碟	碾	碼	磅	磊	磬	
	6700		磧	磚	磽	磴	礒	礙	礎	礙	礬	礫					
示	6700												祀	祠	祇	祟	祚
	6716	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳					
内	6716												禹	禺			
禾	6716														秉	秕	秧
	6732	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	稟	稱	稻	稾	稷	稼	穂
	6748	穉	穡	穢	穩	龝	穣										
穴	6748							穹	窄	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
	6764	窶	窺	竄	竅	竰	竇	竊									
立	6764								竚	竡	竢	竦	竭	竧	竝	竡	竦
	6780	竦	竭	竰													
竹	6780				笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
	6800		筐	笄	笋	笋	筌	笵	筵	筥	筴	筧	筰	筱	箇	箘	箚
	6816	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箸	篆
	6832	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簇	簑	篳	篷	簗	篭	篶	篋
	6848	簧	簪	簟	簷	簫	簸	籌	籃	籔	簇	籀	籐	籘	籟	籤	籖
	6864	籥	籬														
米	6864			粁	粃	粐	粤	粭	粱	粡	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
	6880	粽	糀	糅	糘	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	糲	糴	糶			
糸	6880														糺	紆	
	6900		紂	紜	紕	紊	絅	紘	絜	絏	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲
	6916	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽
	6932	綫	總	綢	綯	縣	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅
	6948	縕	縣	綷	縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
	6964	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	繿	繽
	6980	辮	纈	纐	纉	續	纏	纈	纓	纔	纖	纎	纛	纜			
缶	6980														缸	缺	
	7000		罅	罌	罍	罎	罐										
网	7000							网	罕	罔	罕	罟	罠	罨	罩	罸	罰
	7016	羂	羆	羃	羈	羇											
羊	7016						羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶
	7032	羸	譱														
羽老	7032			翅	翌	翊	翁	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋
耒	7048	耒	耘	耙	耜	耡	耨										
耳	7048							耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聯
	7064	聳	聲	聰	聶	聹	聽										

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
聿	7064							聿	肄	肆	肅						
肉	7064											肛	肓	肚	肭	胃	胱
	7080	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	腎	脯	腋	
	7100		脩	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀
	7116	膂	膠	膕	膤	膣	膪	腸	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
	7132	臉	臍	臙	臘	臈	臈	臚	臟	臠							
臣至	7132										臧	臺	臻				
臼	7132													臾	舁	舂	舅
	7148	與	舊														
舌	7148			舎	舐	舗											
舟	7148						舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艤	艚	艟	艤
	7164	艦	艪	艫	艫	舮											
艮色	7164						艱	艶									
艸	7164								艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
	7180	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	荇	苹	苞	茆	苜	茉	苳	
	7200		茵	茴	荅	茲	茉	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	荔	莅	莚
	7216	莪	莟	莢	莖	莫	莎	莇	荘	茶	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
	7232	萓	菫	萓	菽	萃	萩	萋	菁	菷	萇	菠	菲	萍	菟	萠	莽
	7248	萸	蔆	萪	萇	莉	萼	蕚	菅	葷	葫	蒡	葭	蒂	葩	葆	萬
	7264	葯	葎	萵	蓊	葢	蒹	蓼	蒟	蘆	蓍	蓱	蓚	蓆	蓁	蓆	蓖
	7280	蒭	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蘖	蕚	薨	蕈	
	7300		蕁	藥	藍	蓋	蘊	薙	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
	7316	薜	蕦	藷	蘂	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
	7332	蘋	藾	蘭	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿								
虍	7332									虍	虧	虔	號	虧			
虫	7332														虱	蚓	蚣
	7348	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
	7364	蛟	蛛	蛯	蛭	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜩	蜴	蜿
	7380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
	7400		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄
	7416	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蠑	蠖	蠅
	7432	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻								
血行	7432									衄	衂	衒	衙	衛	衢		
衣	7432															衫	袁
	7448	衾	衰	袒	袿	袮	袷	袂	袗	袒	袮	袹	袢	袍	袤	袰	袿
	7464	袱	袴	袵	裔	裘	裙	裝	裏	掛	裼	裴	裨	裲	裾	褌	褊
	7480	裸	裹	褞	褥	褪	褫	襠	襄	褻	褶	褸	褌	褝	襠	襞	
	7500		襦	襤	襪	襴	襭	襷	襾								
西	7500									覀	覃	覈	覊				
見	7500													覓	覗	覗	覩
	7516	覦	覬	覿	覲	覺	覽	覿	觀								
角	7516									觚	觜	觝	觧	觴	觸		
言	7516															訃	訖
	7532	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅
	7548	誂	誄	誨	誠	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諧	諮
	7564	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	謦	謨	謬	謗	謡
	7580	謳	鞫	謾	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譖	譚	譫	
	7600		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讃		
谷	7600															豺	豁
	7616	谿															
豆豕	7616		豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬								
豸	7616									豸	豺	貂	貉	貊	貊	貍	貎
	7632	貔	貅	貘													
貝	7632				賊	賀	貪	貽	賃	貳	貳	貶	賈	賁	賤	賣	賚

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
貝	7648	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	
赤	7648																赧
	7664	赭															
走	7664		赱	赳	趁	趙											
足	7664						跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
	7680	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	踉	踵	踰	踴	蹊	
	7700		踏	踶	踰	踿	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
	7716	躇	躊	躋	躙	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡					
身	7716												躬	躰	體	躱	躾
	7732	軅	軈														
車	7732			軋	軛	軦	軼	軻	軫	軾	軽	軺	軽	軿	輊	輓	輔
	7748	輟	輌	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	轗	轌	轉	轆	轎	轗	轜
	7764	轣	轢	轤													
辛	7764				辜	辟	辣	辭	辯								
辶	7764									辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	7780	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	達	迸	
	7800		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
	7816	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏		邨	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
邑	7816								邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
	7832	鄒	鄙	鄲	鄰												
酉	7832					酊	酔	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
	7848	醫	醢	醪	醸	醴	醢	醸	釁								
釆里	7848									釉	釋	釐					
金	7848												釦	釈	釜	釣	釵
	7864	釵	釶	釣	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
	7880	鉋	鉐	銜	鉾	銓	銛	鋤	銕	銹	銷	鋐	鋺	鋲	錙	錮	
金	7900		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
	7916	鎔	鏑	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
	7932	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鑓	鑚	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩
	7948	鑰	鑵	鑷	鑚	鑚	鑼	鑾	钁	鑿							
門	7948										閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙
	7964	閏	閑	閧	閭	閖	閻	閹	閾	闊	濶	関	閣	闌	闕	闔	闖
	7980	關	闡	闥	闢												
阜	7980					阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
	8000		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	険	隧	隱	隲	隰	隴
隶隹	8016	隶	隷	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕					
雨	8016												雹	霄	霆	霈	霓
	8032	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靆	靉
靑非面	8048	靜	靠	靤	靦	靨											
革	8048						勒	靱	靹	鞆	鞅	鞳	鞁	鞦	鞆	鞋	鞏
	8064	靺	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韈	韉						
韋韭	8064											韋	韜	韭	齏	韲	
音	8064																竟
	8080	韶	韵														
頁	8080			頃	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顔	顋	顫	顯	顰	
	8100		顱	顴	顳												
風	8100					颪	颯	颱	颶	飄	飃	飜					
食	8100												飩	飫	飭	飾	飯
	8116	餔	餘	餡	餉	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
	8132	饑	饒	饌	饗												
首香	8132					馗	馘	馥									
馬	8132								馭	馮	馼	馳	駛	駝	駘	駕	駭
	8148	駮	駱	駟	駢	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃
	8164	驟	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驤	驤	驩	驫	驪				

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
骨	8164													骭	骰	骼	髀
	8180	髏	髑	髓	體												
高	8180					鬟											
髟	8180						髣	髫	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髫	髷	
	8200		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣								
鬥鬯鬲	8200									鬥	鬧	鬩	鬮	鬪	鬮	鬯	鬲
鬼	8216	魄	魅	魏	魍	魎	魑	魘									
魚	8216								魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮫	鮠	鮨
	8232	鮴	鮖	鯊	鮹	鮪	鮒	鮎	鮪	鮴	鮭	鯉	鯀	鯡	鯵	鯢	鯱
	8248	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰔	鰛	鰛	鰥	鰤	鰡
	8264	鰩	鰳	鰲	鰾	鰺	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸						
鳥	8264											鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鴇
	8280	鴟	鴣	鴪	鴦	鴛	鴒	鴟	鴪	鴕	鴿	鵁	鵆	鵜	鵞	鵐	
	8300		鵝	鵞	鵙	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶇	鶫	鵺	鶚	鶤	鶯
	8316	鶲	鶏	鶴	鶻	鶸	鶺	鷁	鷆	鷏	鷙	鷓	鷭	鷦	鷭	鷯	鷲
	8332	鷸	鷽	鸞													
鹵鹿	8332				鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麕	麒	麕	麑	麝		
麥	8332															麥	麩
	8348	麸	麪	麭													
麻黄黍	8348				靡	黌	黎	黏	黹								
黒	8348									黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
	8364	黴	黶	黷													
黽黾	8364				黽	鼈	鼬	黽	鼇	鼈							
鼓鼠	8364										鼓	鼕	鼠	鼬			
鼻齊	8364														鼾	齊	
齒	8364																齒
	8380	齔	齣	齟	齠	齢	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶				
龍龜龠	8380													龕	龜	龠	
	8400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

アルファベット

ADSL ……135
IP電話 ……61
ISDN回線 ……135

あ

アフターサービス ……144
暗証番号 ……85
安全上のご注意 ……7～10

い

1件転送 ……75
一斉呼び出し ……49,51
一斉転送 ……53,55
居留守モニター ……82

え

液晶ディスプレイ
　親機 ……16
　子機 ……18
　こんな表示が出たときは……121,122

お

応答専用 ……83
応答メッセージ
　選ぶ ……77
　消す ……81
　固定応答メッセージ ……78
　再生 ……77,81,88
　自作応答メッセージ ……81
　録音 ……81
お客さまご相談窓口……145,146
お手入れ ……142
親機への登録のしかた ……131
オンフックモード ……37
音量調節する ……29,30

か

回線の種別をかえる ……22
回線レベル設定 ……136
壁掛け……133,134

き

キーロック ……46
きっかけ音 ……41,42
機能一覧表 ……19,20
キャッチホン・サービス ……106
キャッチホン・ディスプレイ……107,108

く

クイック通話 ……45
区点コード表 ……147～158

け

携帯セレクトダイヤル ……57～62
ゲキタイメッセージ ……41,42
検索 ……74

こ

公衆電話ガード ……99
公衆電話ボイス ……103
構内交換機 ……138
コールバック ……92,93
子機間通話 ……51
子機間転送 ……55
子機増設のしかた ……131
子機の名前登録 ……26
固定応答メッセージ ……78
困ったとき ……111～122
こんな表示が出たときは……121,122

さ

再生
　応答メッセージ ……77,81,88
　用件 ……79,87
再ダイヤル ……32,33
在宅用件録音 ……44
三者通話 ……53,55

次ページへつづく→

し

自作応答メッセージ……81
自作ボイス……96
時短検索……74
修理相談窓口……145
充電する……23
受話音量……29
仕様……143
使用上のご注意……11,12
初期化……139,140
新着表示……98

す

すき・すきコール……94,95
スピーカー音量……30

せ

接続
ADSL……135
ISDN回線……135
ドアホン……125,127
光回線……136
本体の接続……21
全件転送……75
全消去……80

た

タイムスタンプ機能……25,79
ターミナルボックス……125,127

ち

着信拒否……99～102
着信履歴……92,93

つ

通話録音……40

て

停電のとき……141
デジタルコードレス
ターミナルボックス……125
テブラ通話……37,38
電池……23,24
電話回線の接続……21,135,136
電話帳
消す……70
着信履歴からの登録……92,93
検索……74
転送……75,76
電話をかける……35
登録する……67
発信履歴からの登録……32,33
変更する……69
電話を受ける……36
電話をかける……31

と

トールセーバー……84,87
トーン信号……43,87
ドアホン
応答する……129,130
接続する……125,127
接続できる機種……124
設定する……128
登録する……126

な

内線通話……49,51
内線ボイスコール……48
なかよしボタン
消す……66
設定する……95～97
着信履歴からの登録……92
電話をかける……34
登録する……63
発信履歴からの登録……32
変更する……65
名前登録……26
ナンバー・ディスプレイ……89～91

に
日時 ……25
ニッケル水素電池 ……24

ね
ネームディスプレイ ……105

は
発信履歴 ……32,33
番号ガード ……101

ひ
光回線 ……136
非通知ガード ……99
非通知ボイス ……103
日付と時刻を合わせる ……25
表示画面
　親機 ……16
　子機 ……18
　こんな表示が出たときは……121,122
表示圏外ガード ……99
表示圏外ボイス ……103

ふ
付属品……6
プッシュ信号 ……43,87
プッシュホンサービス ……43
部分消去 ……80
不明電話ガード ……99
不明電話ボイス ……103

へ
別売品 ……123

ほ
ポーズ ……31,138
ボタン操作音 ……46
保留 ……39
保留転送 ……53,55

む
無線チャンネル設定 ……137

め
迷惑ゲキタイ機能 ……41
迷惑電話ガード……99～102
迷惑ボイス ……103
メロディー
　すき･すきコール……94,95
　迷惑ボイス ……103
　モーニングコール ……47
　呼び出し音 ……27,28

も
モーニングコール ……47
文字入力のしかた ……71,72
モデムダイヤルイン……109,110

よ
用件
　聞く ……79,87
　消す ……80,87
　録音時間を変更する ……83
よくあるお問い合わせ……1
呼び出し音
　音量 ……29,30
　種類 ……27,28
　呼び出し回数 ……84,97

り
リサイクル ……24
リモート操作 ……87,88
リモート・ターン・オン ……86

る
留守番電話の解除
　親機 ……77
　子機 ……77
　リモート操作 ……88

留守番電話の設定
親機 ……77
子機 ……77
リモート操作 ……88
留守番電話のリモート操作 ……87,88
留守呼び出し回数 ……84,97

ろ

録音
件数 ……40,44,78
時間……40,44,78,96
通話録音 ……40
自作応答メッセージ ……81
在宅用件録音 ……44
自作ボイス ……96
録音時間を変更する ……83

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：（365 日）9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または145ページの修理相談窓口にお問い合わせください。
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては145ページをご覧ください。

三洋電機株式会社
鳥取三洋電機株式会社
マルチメディア事業部
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China
9RR6P10AB2800A